



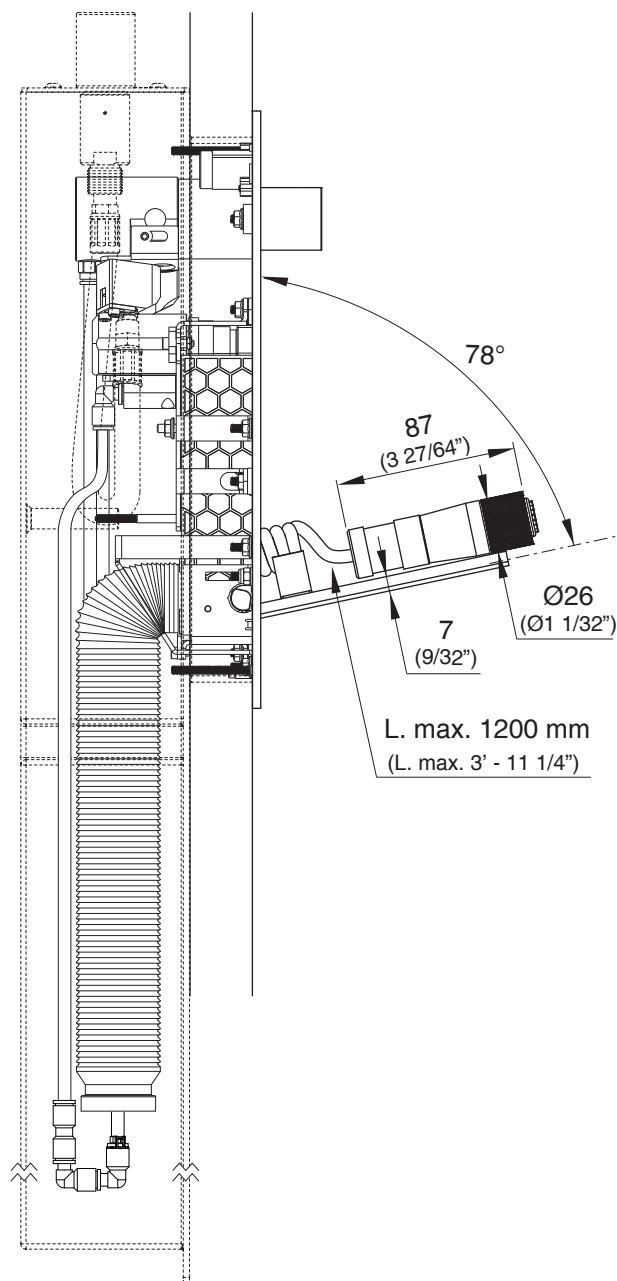

FRE195

_REV16

CEADESIGN STUDIO

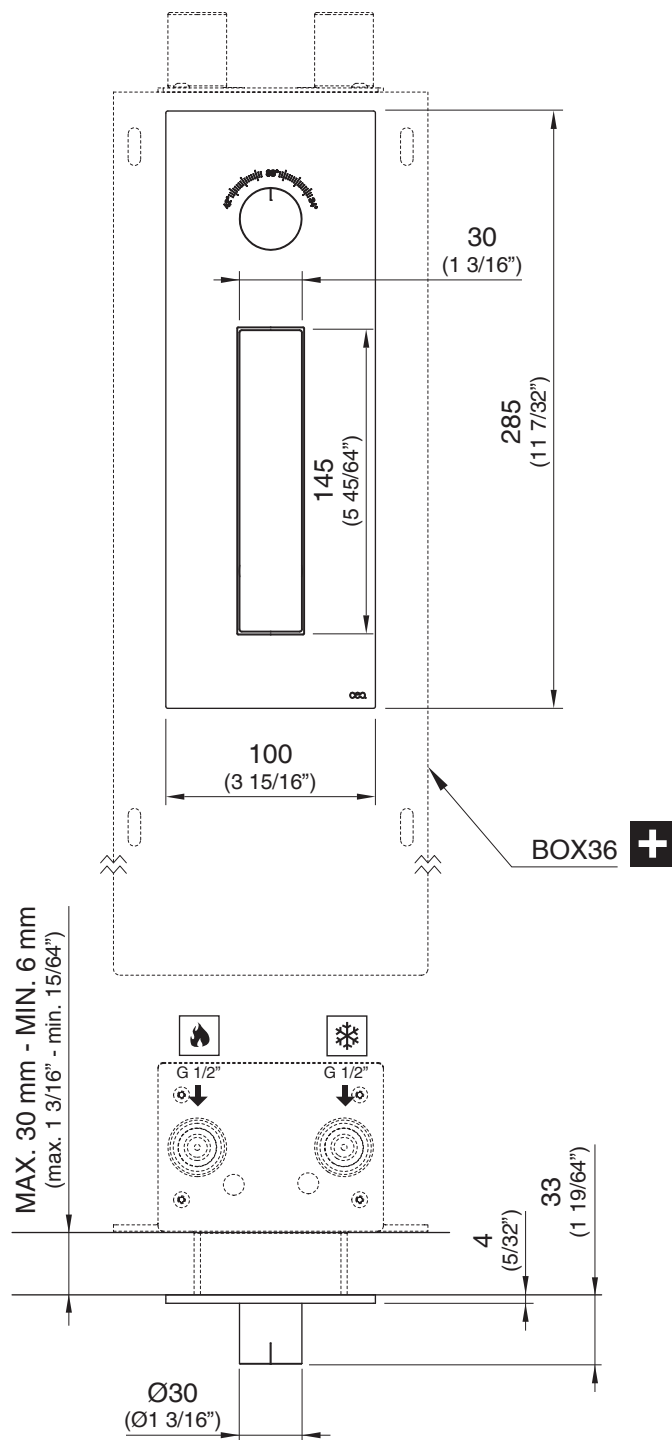

FRE195/FREE IDEAS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Idroscopino igienico con
miscelatore termostatico a incasso

*Built-in bidet spray with
thermostatic mixer*



Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

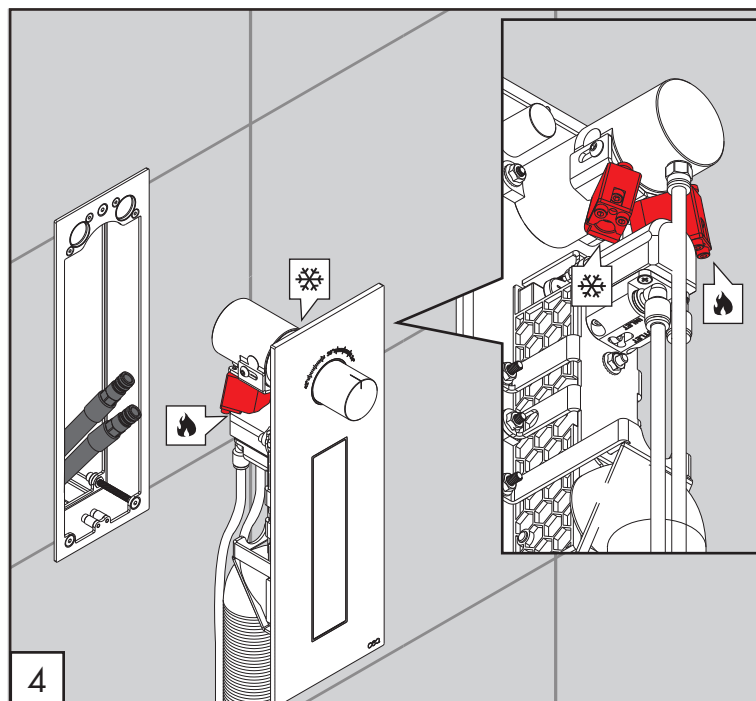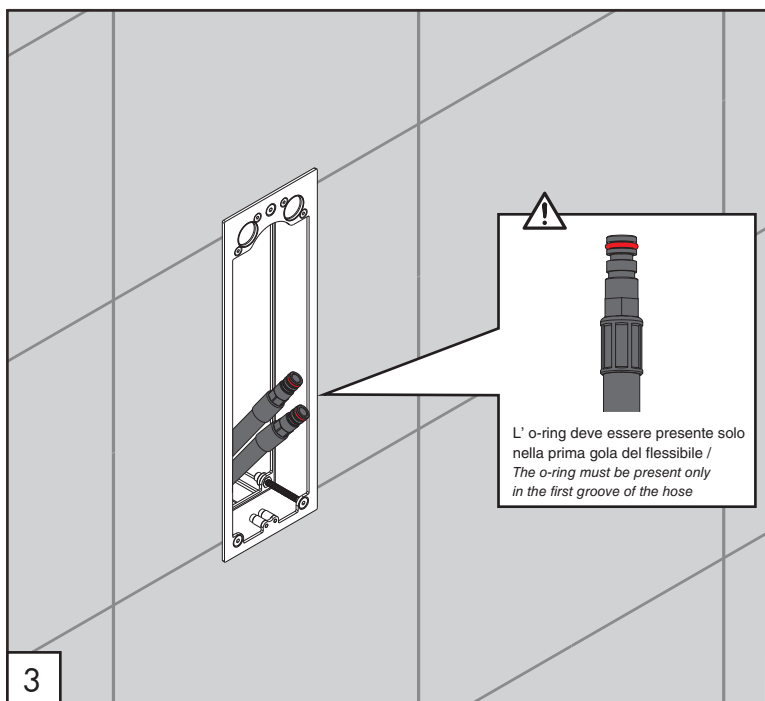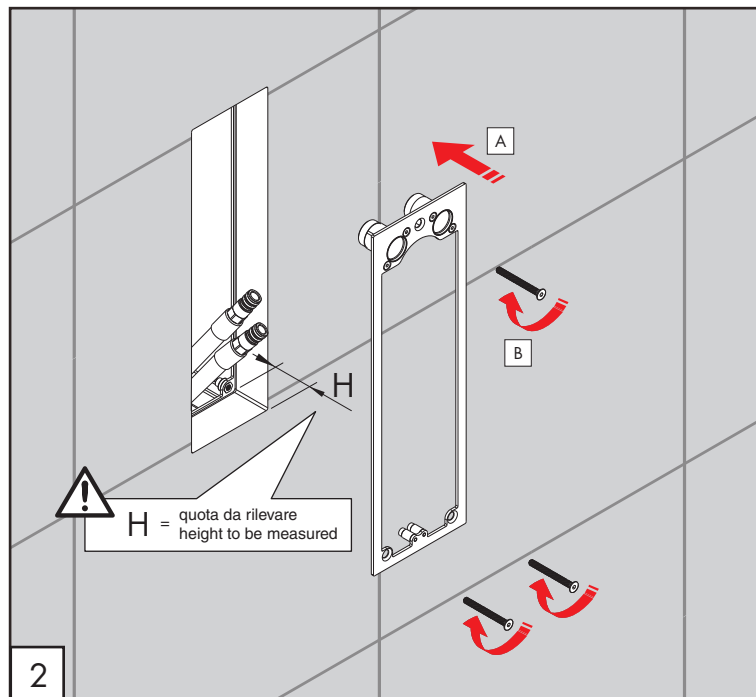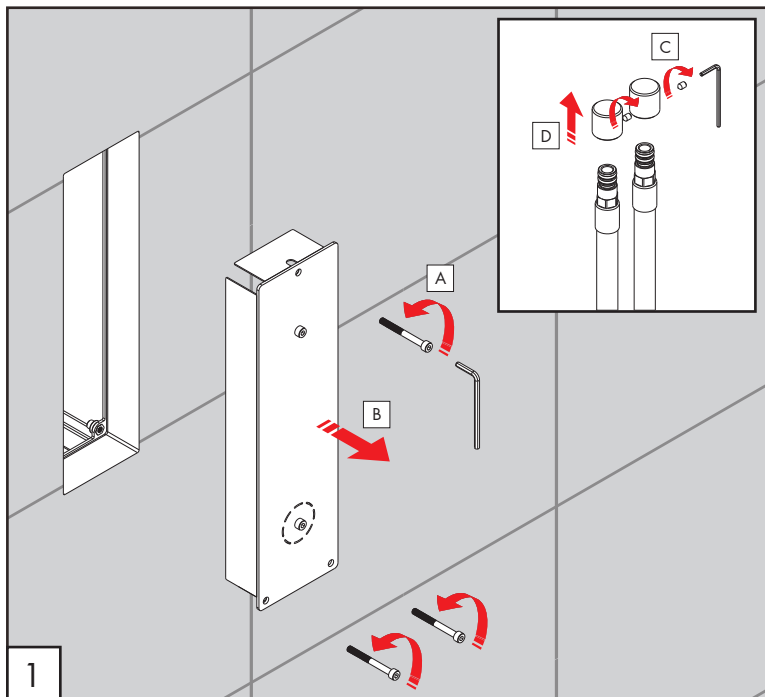

FRE195

_REV16

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.
In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck.

ADVERTENCIA TÉCNICA





Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 65 °C
max. 149 °F

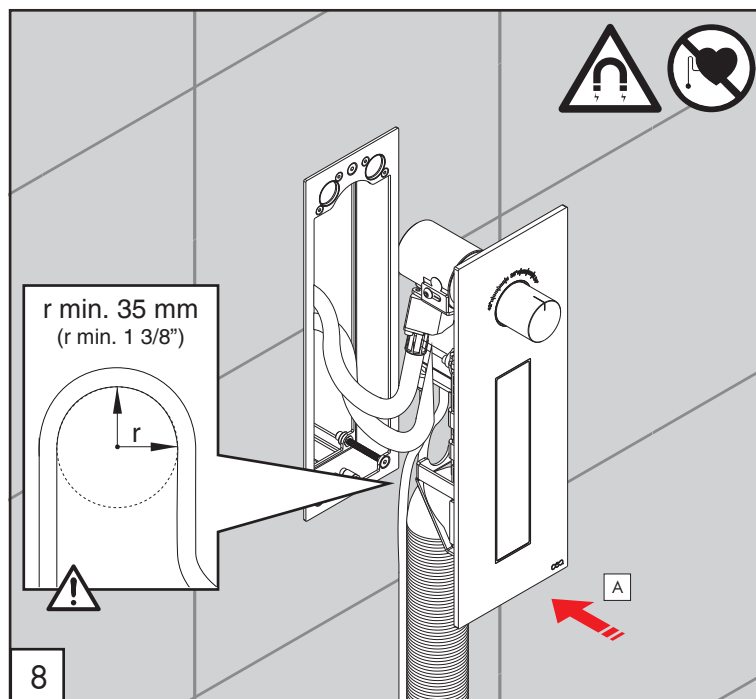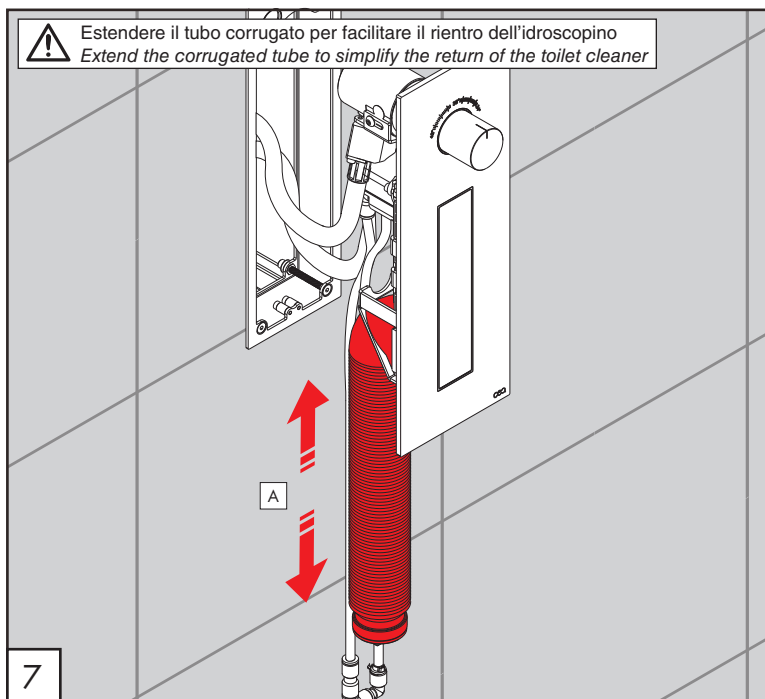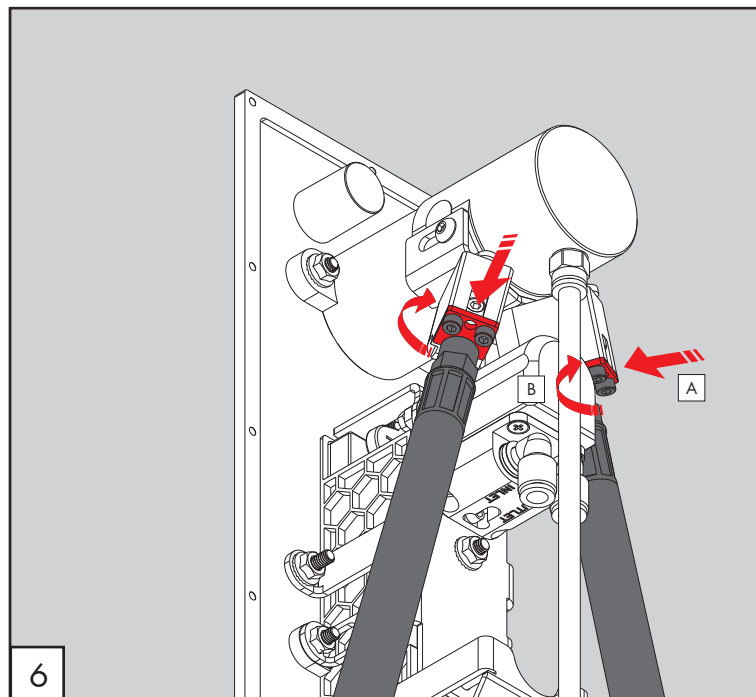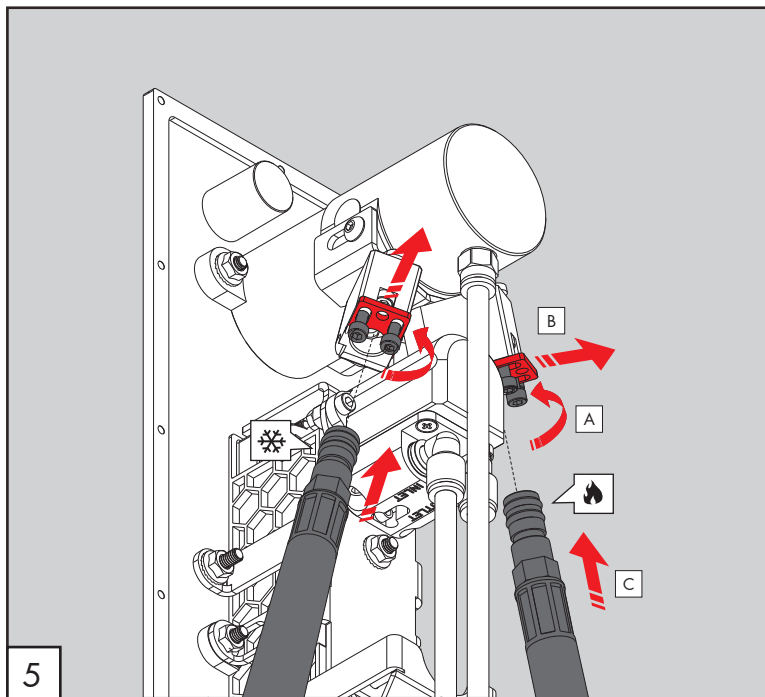

FRE195

_REV16

AVVERTENZE TECNICHE

Il raggio di curvatura dei tubicini collegati alla valvola di sicurezza non deve essere inferiore a 35 mm.
I magneti possono essere pericolosi per le persone portatrici di Pace-maker o per le apparecchiature sensibili ai campi magnetici.

TECHNICAL WARNINGS

The radius of curvature of the tubes connected to the safety valve must not be less than 35 mm.
Magnets can be harmful to pacemaker wearers or equipment sensitive to magnetic fields.

TECHNISCHE WARNUNG



Die Biegeradius der am Ventil verbunden Schläuche muss nicht wenig als 35 mm sein.
Die Magnete können für Herzschrittmacherträger und gegen Magnetfelder empfindlich Apparaturen gefährlich sein.

ADVERTENCIA TÉCNICA

El radio de curvatura de los tubos calibrados que están conectados a la válvula no debe ser inferior a 35 mm.
Los imanes pueden ser peligrosos para las personas con marcapasos o para aparatos sensibles a los campos magnéticos.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Le rayon de cintrage des tuyaux connectés à la soupape de sécurité ne doit pas être inférieur à 35 mm.
Les aimants peuvent être dangereux pour les personnes porteuses de Pacemakers ou pour tous les équipements sensibles aux champs magnétiques.

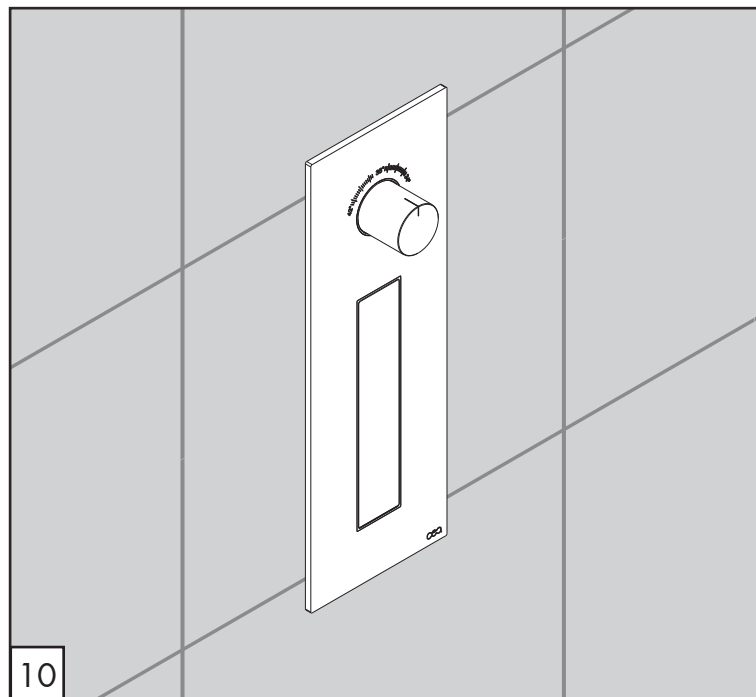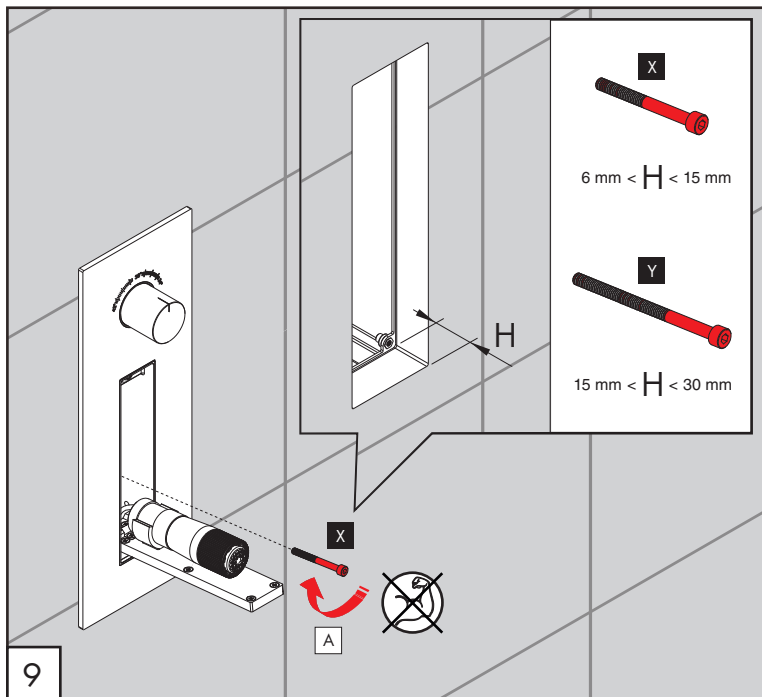

FRE195

_REV16

AERATORE IN DOTAZIONE / AERATOR INCLUDED

Aeratore / Aerator
1,9 l/min / 0.5 gpm

CEQ

ceadesign.it

RICAMBI / SPARE PARTS

RICC097	Cartuccia / Cartridge
RICG059	Guarnizione / Gasket
RICM282	Maniglia / Handle
RICS193	Magnete maschio / Male magnet
RICS194	Magnete femmina / Female magnet
RICS199	Magnete / Magnet
RICS348	Valvola On/ff / On/Off valve
RICS349	Magnete / Magnet
RICS351	Supporto idroscopino Water jet toilet cleaner support
RICS452	Scatola idroscopino completa di valvola Water jet toilet cleaner box complete with valve

! Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS


! Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part


FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / satin finish
L finitura lucidata / polished finish


FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / bronze
P rame / copper
X light gold

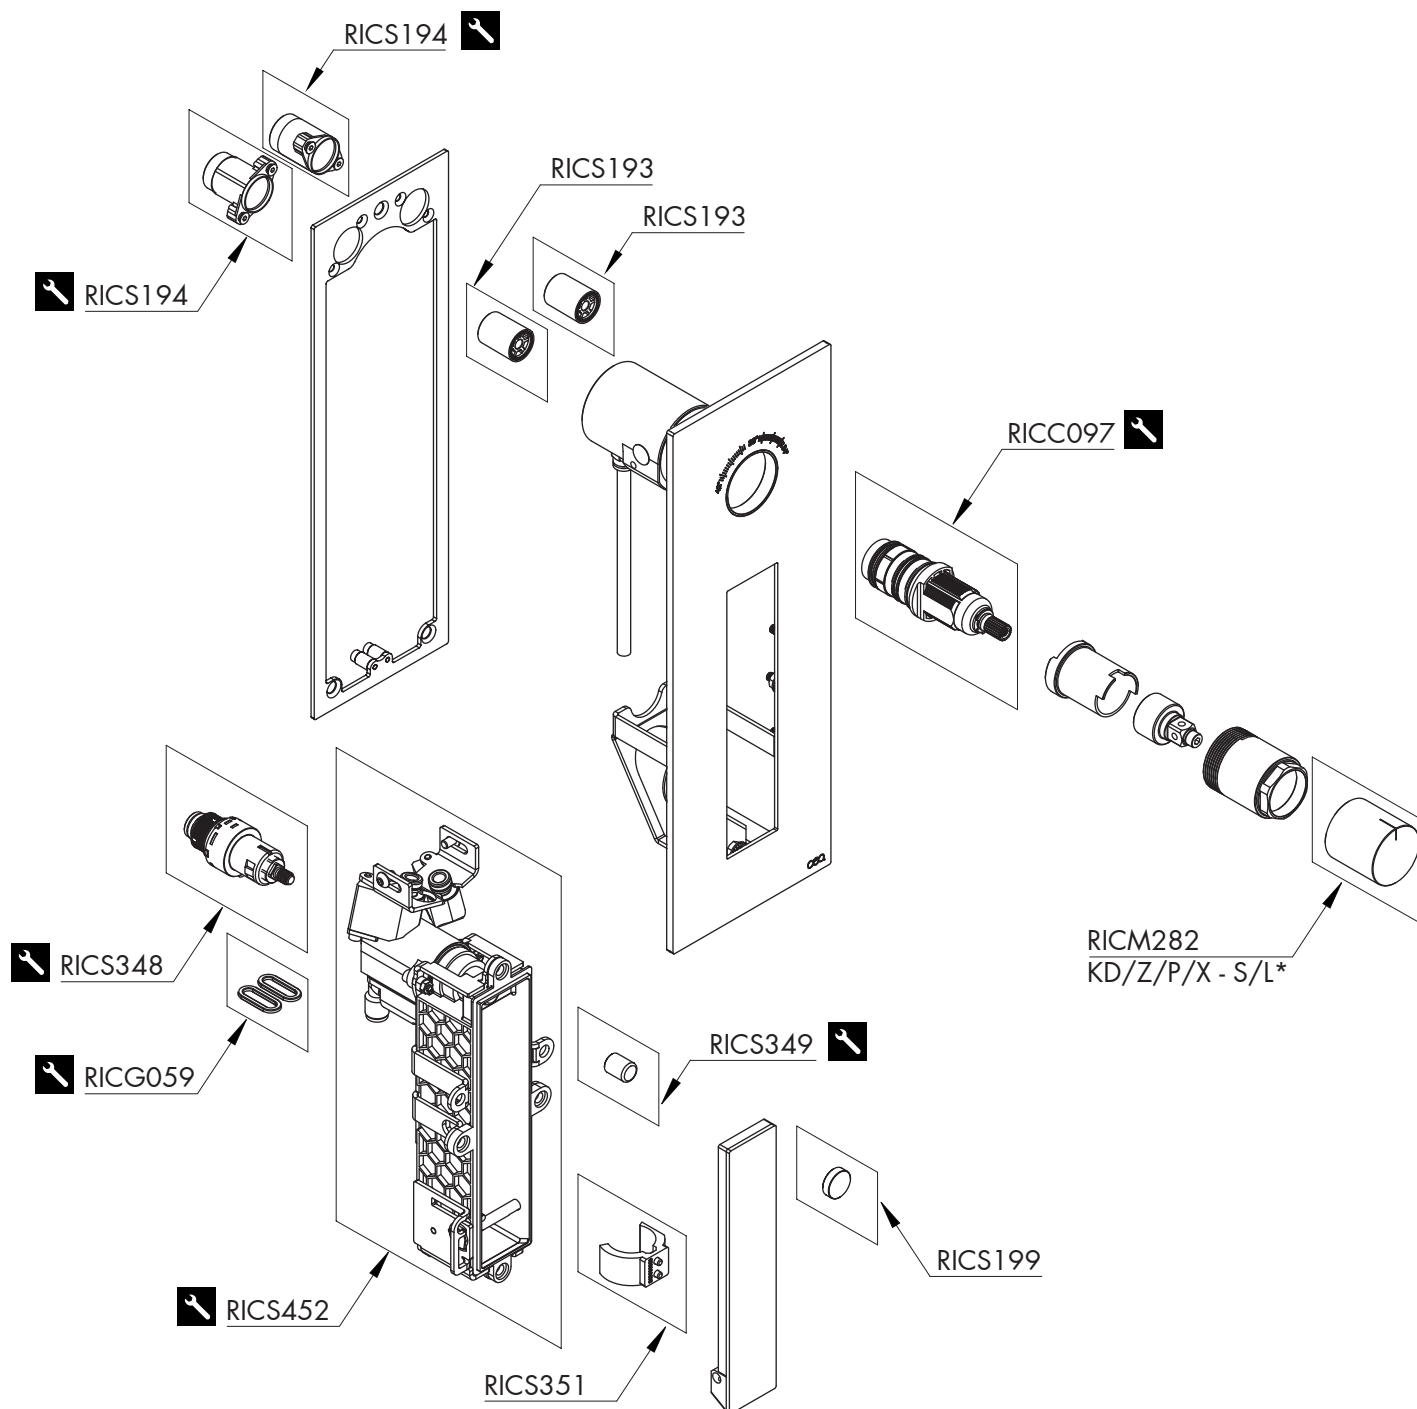


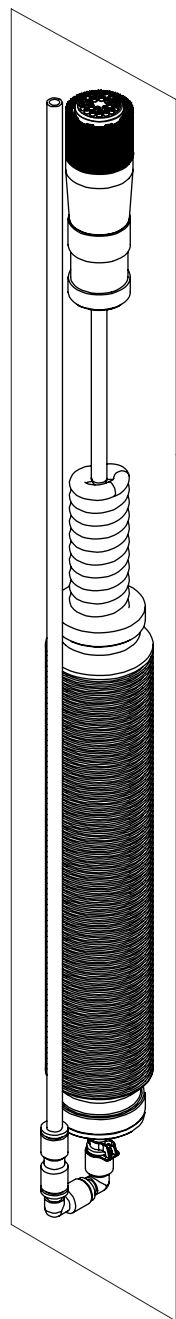


RICS485
KD/Z/P/X - S/L*

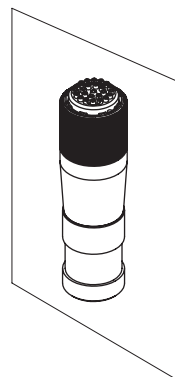

RICS486
KD/Z/P/X - S/L*




RICA007 



RICV036 



SU RICHIESTA / ON DEMAND



RICA053 

FRE195 _REV16

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA007	Aeratore / Aerator	1,9 l/min / 0.5 gpm
RICS485	Idroscopino igienico completo Complete bidet spray	
RICS486	Idroscopino igienico / Bidet spray	
RICV036	Vitone / Shut-off valve	

SU RICHIESTA / ON DEMAND

RICA053	Testina idroscopino / Water jet toilet cleaner head	
---------	---	--

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS

	Utensile incluso nel ricambio Tool included in spare part
---	--

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / satin finish
L	finitura lucidata / polished finish

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / bronze
P	rame / copper
X	light gold