

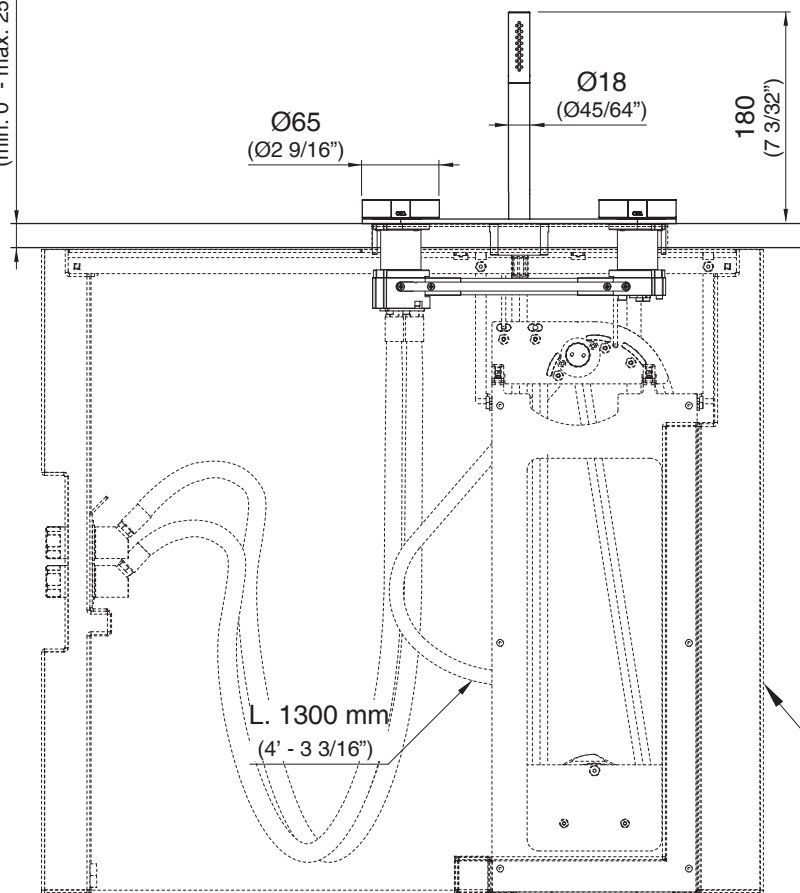



MIN.0 mm - MAX.20 mm
(min. 0" - max. 25/32")

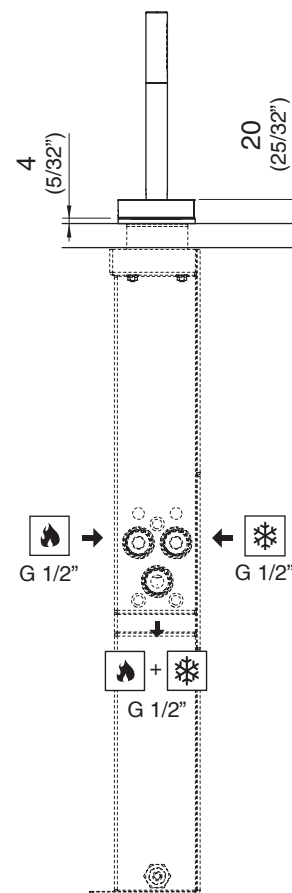

BOX43 +

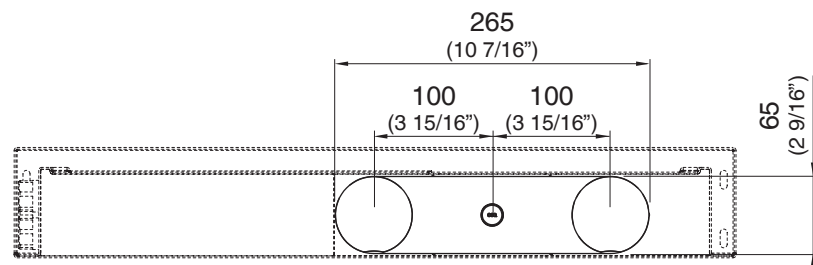

GIO112_ REV1.5

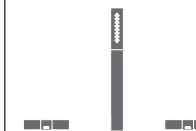

GIO112/GIOTTO

AISI 316L STAINLESS STEEL

Gruppo 2 miscelatori progressivi bordo vasca con doccetta retrattile

Rim mounted set of 2 progressive mixers with retractable hand shower

DESIGN
NATALINO MALASORTI



+ Prodotto che necessita di parte incasso
Product that needs built-in part

MANUTENZIONE / MAINTENANCE





NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

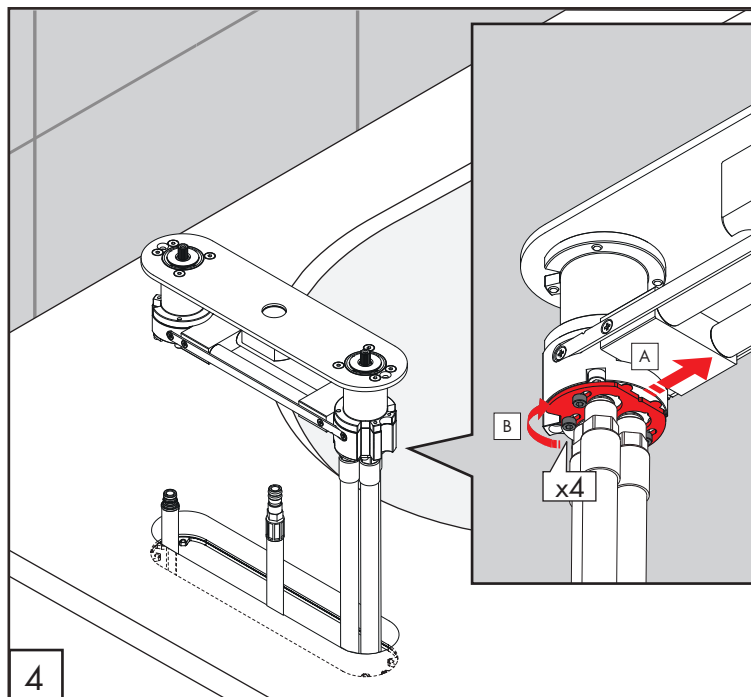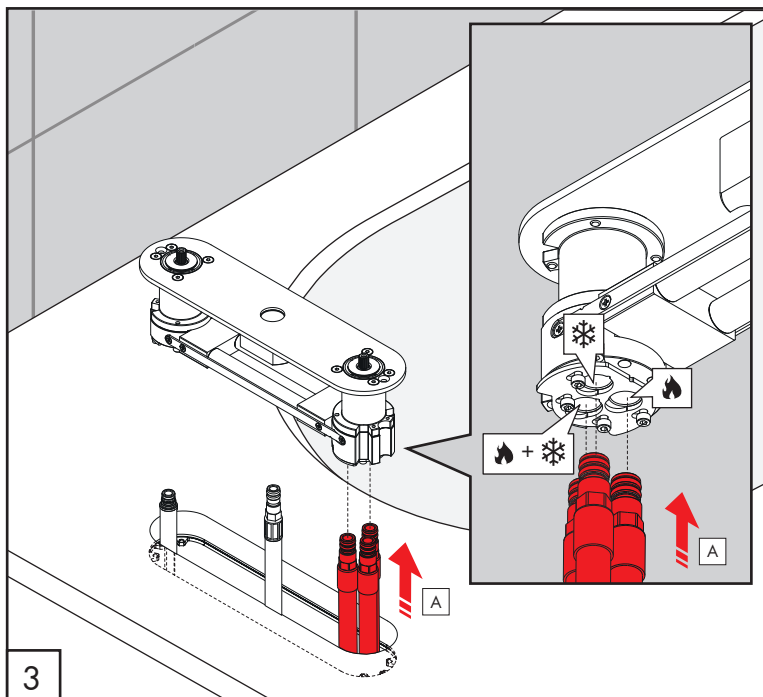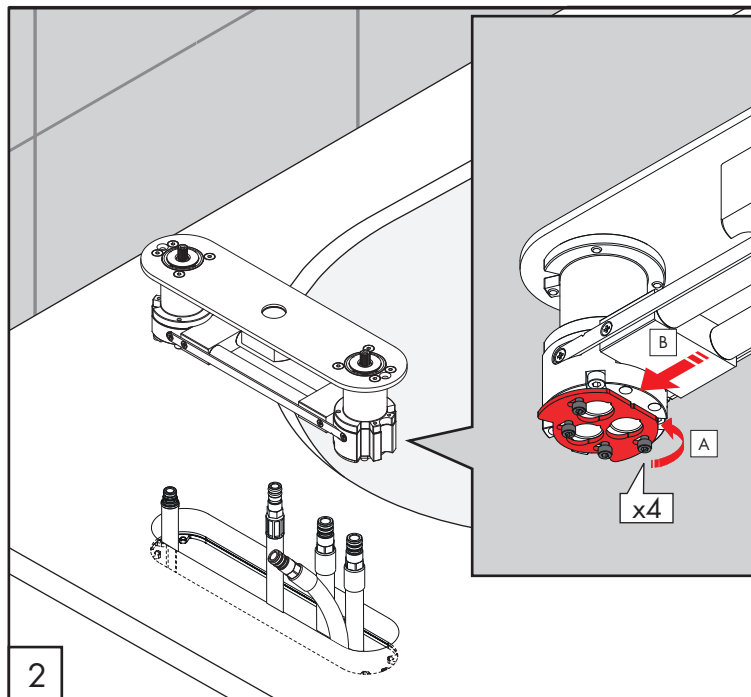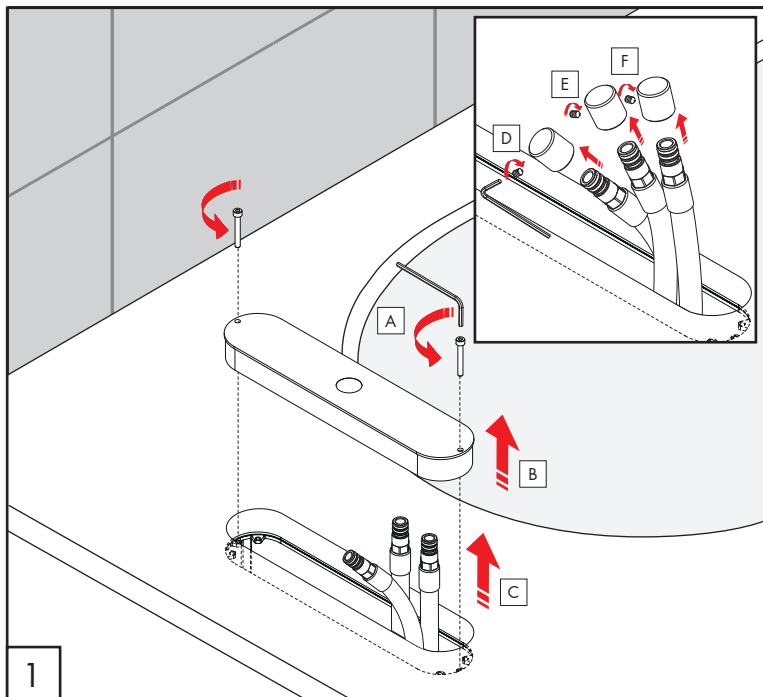

GIO112_ REV1.5

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio ed evitare sbalzi di pressione fra i raccordi d'acqua fredda e d'acqua calda. In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione per evitare danni alla cartuccia.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Avoid pressure differences between hot and cold water supply. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar to avoid damage of the cartridge.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau und verhindern Sie Wasserdruckwechsel zwischen kalt und warm Wasserverbindungen. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck, um Beschädigung der Kartusche zu verhindern.

ADVERTENCIA TÉCNICA





Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación. Evitar grandes diferencias de presión entre las conexiones de agua caliente y fría. En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión para evitar daños en el cartucho.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Rincer les tuyaux avant l'installation. Eviter des grandes différences de pression entre l'eau froide et chaude. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression pour éviter des dommages à la cartouche.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE





max. 70 °C
max. 158 °F

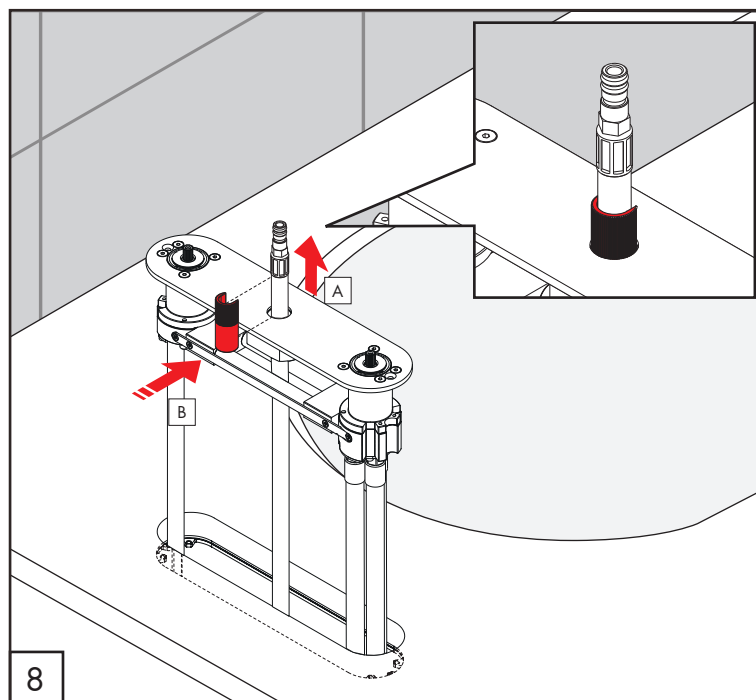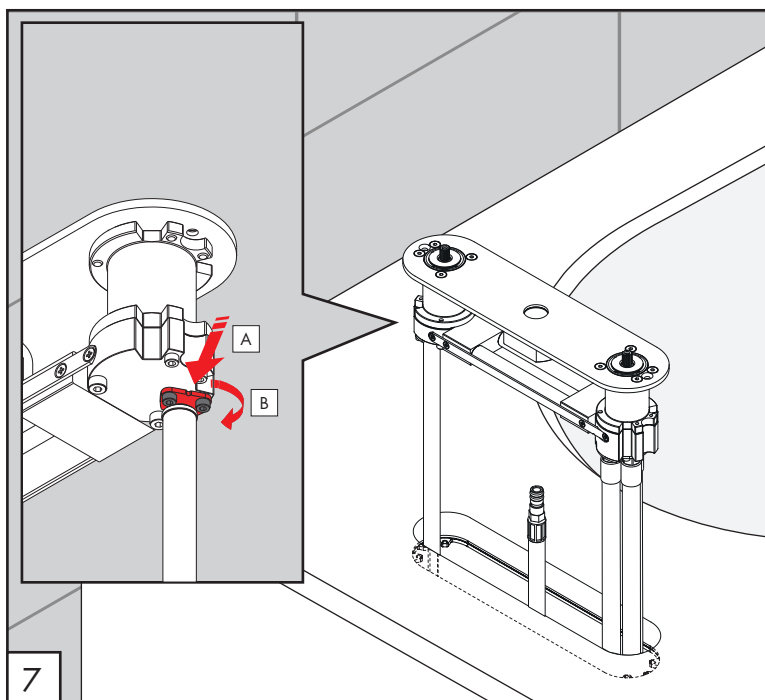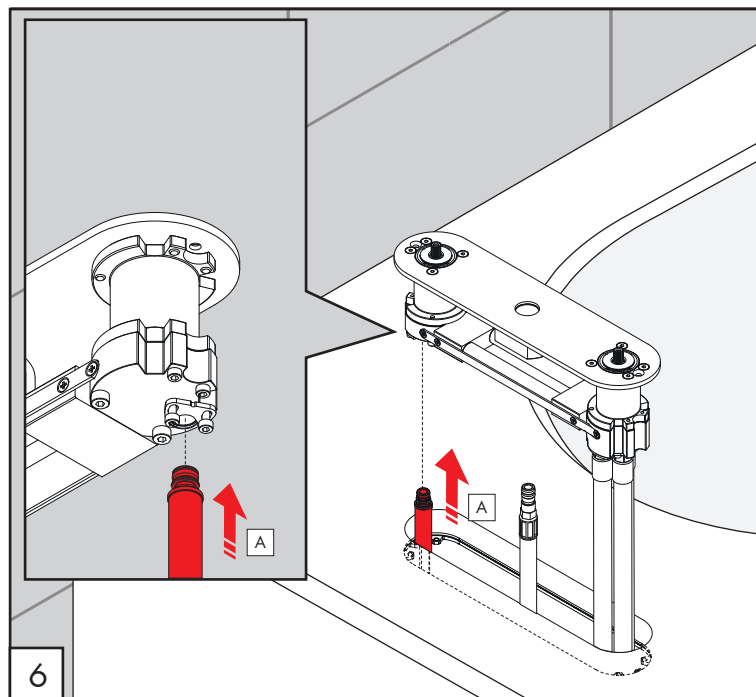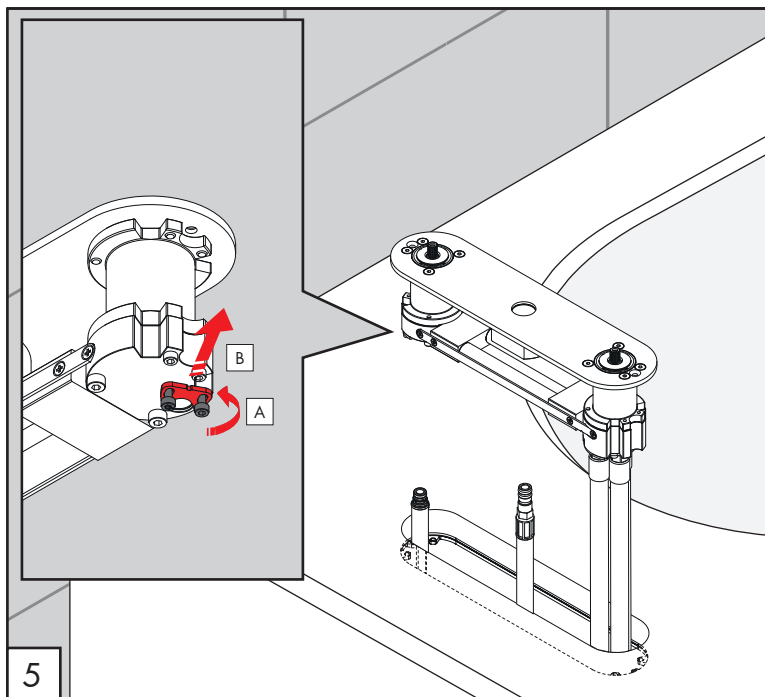

GIO112_REV1.5

CEQ



ceadesign.it

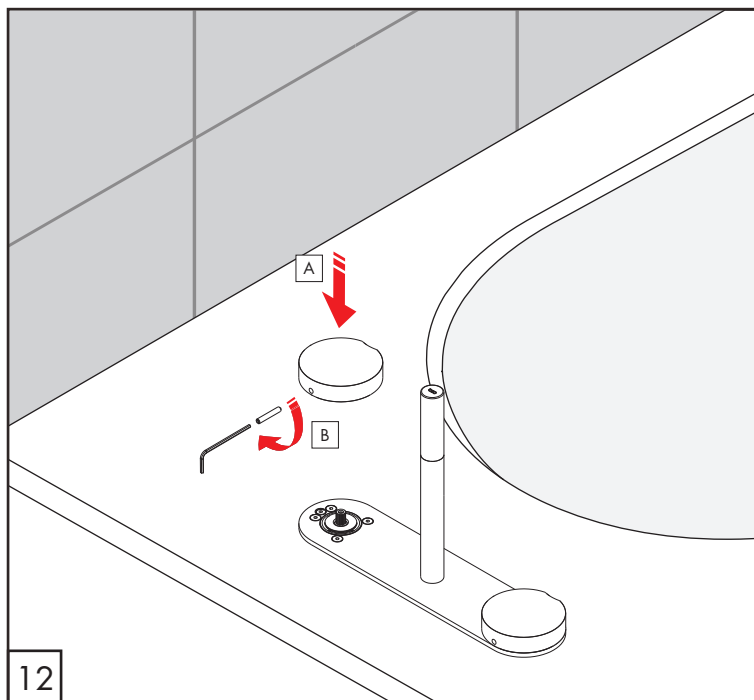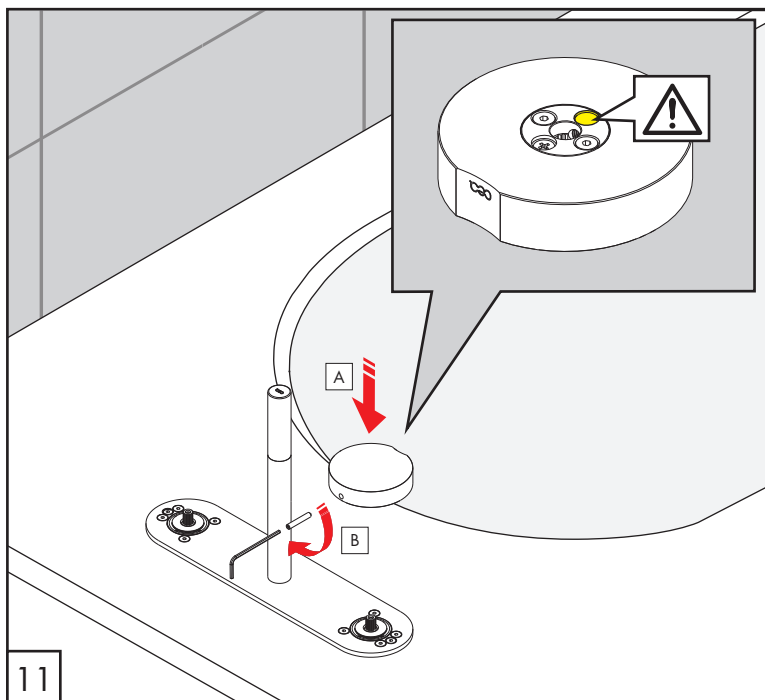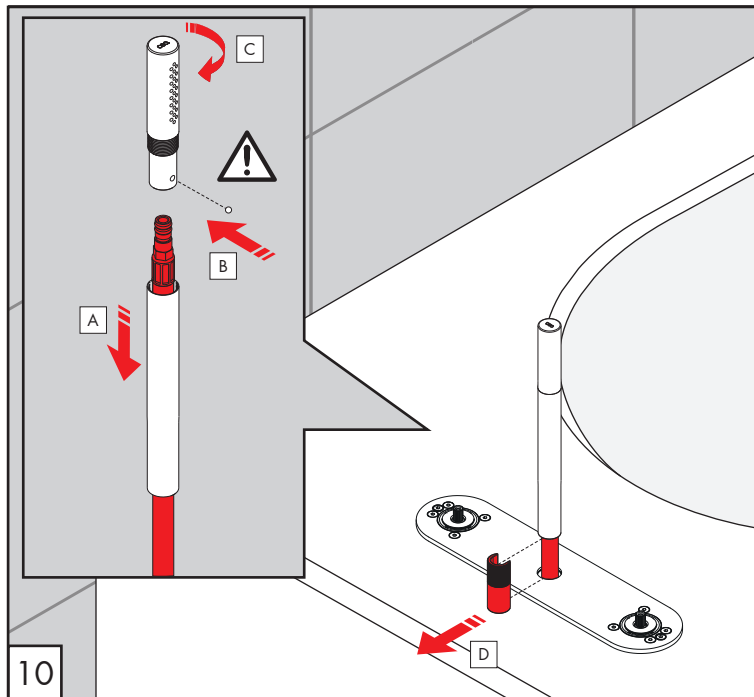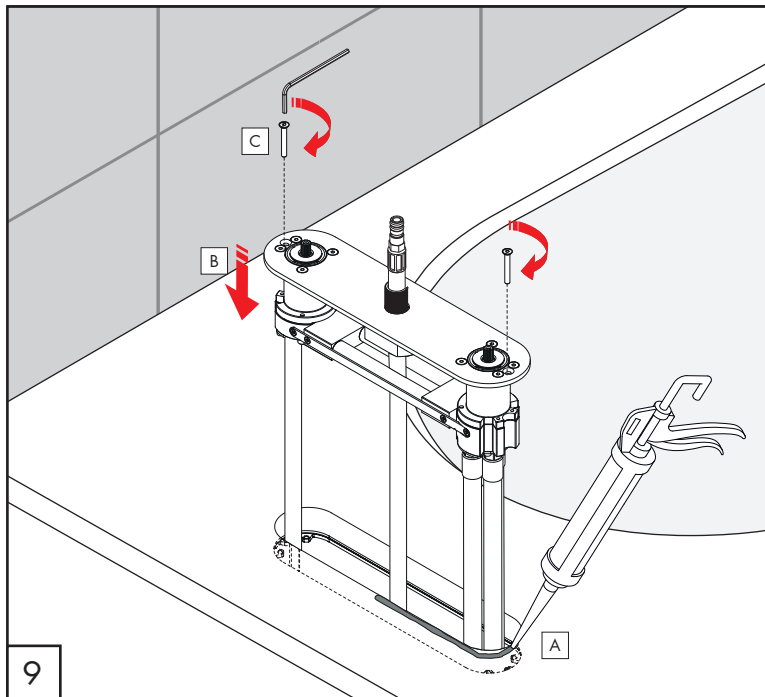

GIO112_REV1.5

CEQ

ceadesign.it

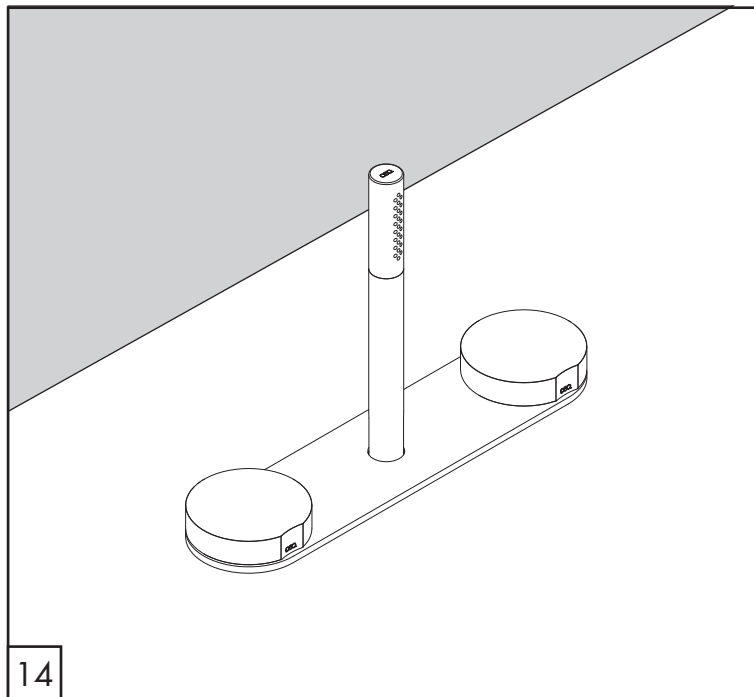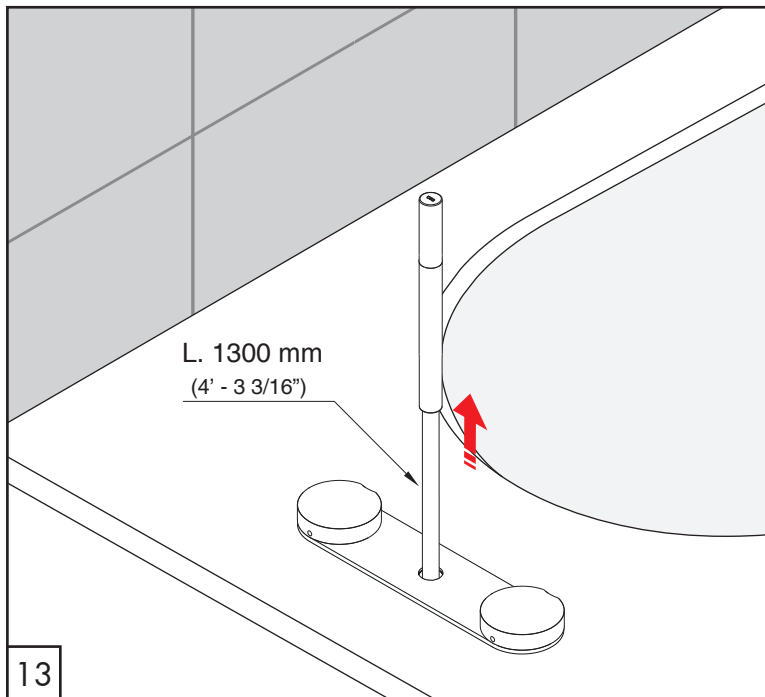

GIO112

_REV1.5

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar


PORTATE / FLOW RATE

Doccetta / Hand shower
 11,8 l/min / 3.1 gpm

Uscita remota / Remote outlet
 24,3 l/min / 6.4 gpm

CEQ

ceadesign.it

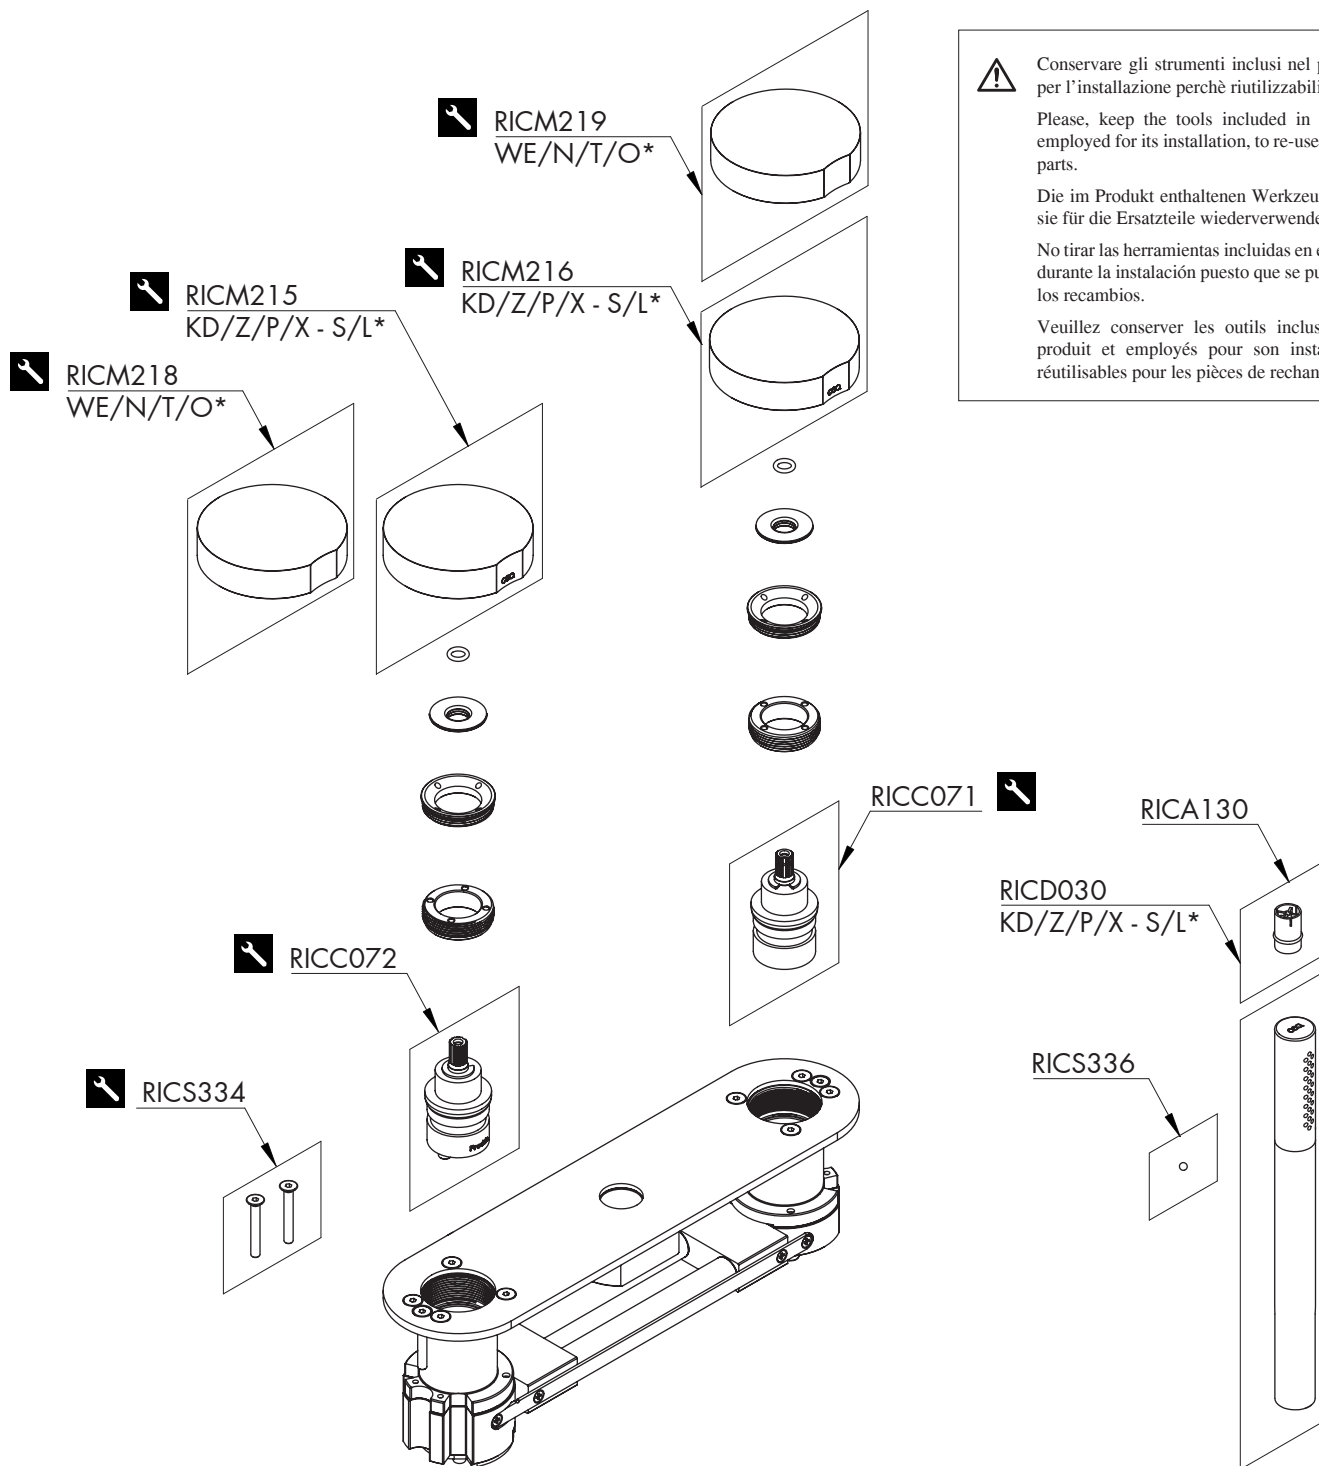

Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

GIO112

_REV1.5

RICAMBI / SPARE PARTS

RICA130	Valvola di non ritorno / <i>Check valve</i>
RICC071	Cartuccia / <i>Cartridge</i>
RICC072	Cartuccia / <i>Cartridge</i>
RICD030	Doccetta / <i>Hand shower</i>
RICM215	Maniglia / <i>Handle</i>
RICM216	Maniglia / <i>Handle</i>
RICM218	Maniglia / <i>Handle</i>
RICM219	Maniglia / <i>Handle</i>
RICS334	Viti di fissaggio / <i>Fixing screws</i>
RICS336	Sfera in acciaio inox Ø 3,5 mm <i>Stainless steel ball Ø 3,5 mm</i>

LEGENDA / LEGEND

ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio
Tool included in spare part

FINITURE / FINISHES

*S finitura satinata / *satin finish*
L finitura lucidata / *polished finish*

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD black diamond
Z bronzo / *bronze*
P rame / *copper*
X light gold

ESSENZE LEGNO / WOOD ESSENCES

*WE wengé / *wenge*
N noce canaletto / *canaletto walnut*
T teak birmano / *burma teak*
O rovere / *oak*

CEA