



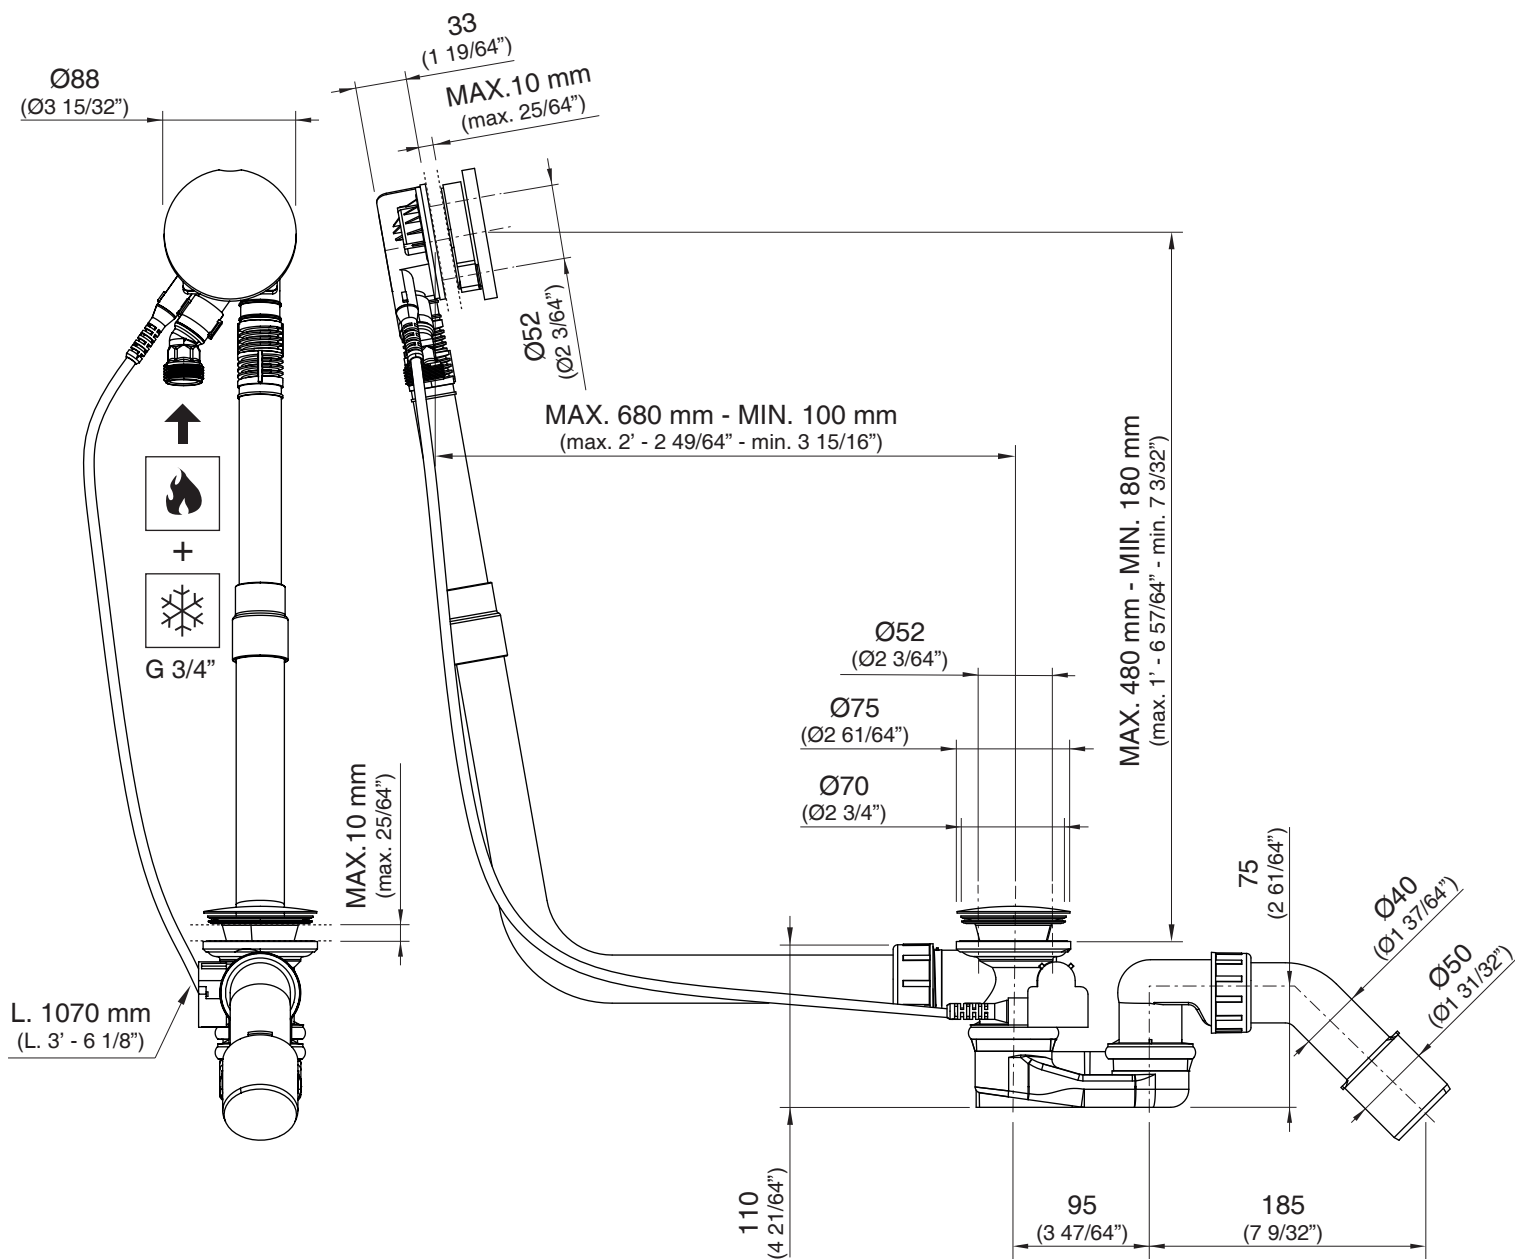


PROLUNGA - EXTENSION



PIL 15 _REV10

CEADESIGN STUDIO

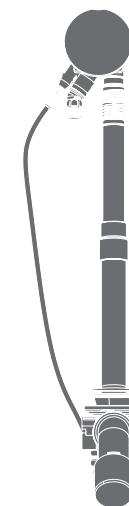

PIL 15 /CONNECTIONS

AISI 316L STAINLESS STEEL

Colonna di scarico per vasca con erogazione direzionabile dalla zona scarico del troppopieno, cavo bowden L. 1.070 mm. Tappo in acciaio inossidabile AISI 316L

Drain for bathtub with adjustable overflow filler, bowden cable L. 1.070 mm. Plug in AISI 316L stainless steel

MANUTENZIONE / MAINTENANCE




NON UTILIZZARE DO NOT USE		acido clorico e muriatico <i>cloric and muriatic acid</i>
		acido fluoridrico <i>hydrofluoric acid</i>
		ipoclorito di sodio <i>chlorine bleach</i>
UTILIZZARE TO USE		detergente a pH neutro <i>neutral pH detergent</i>

Questi disegni sono proprietà di CEADESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

CEADESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.

CEA

ceadesign.it

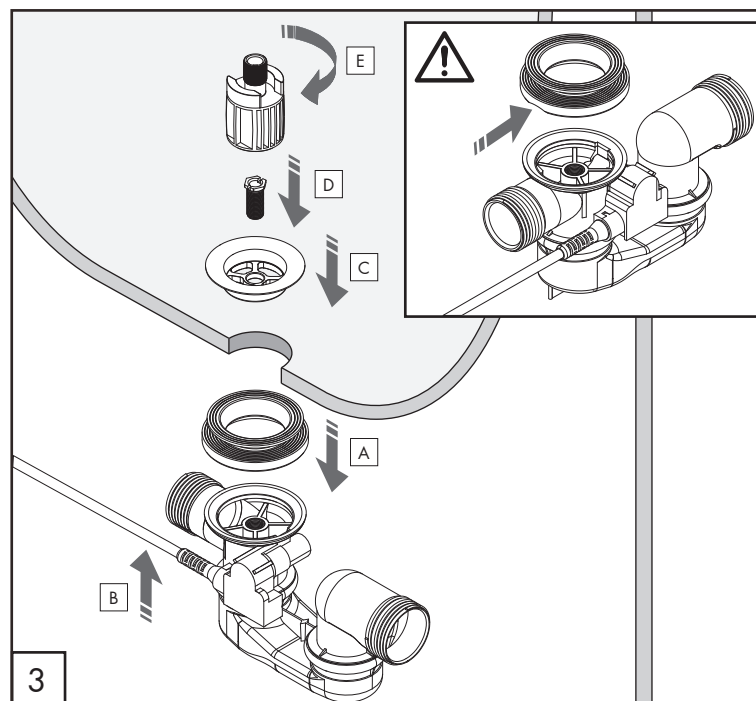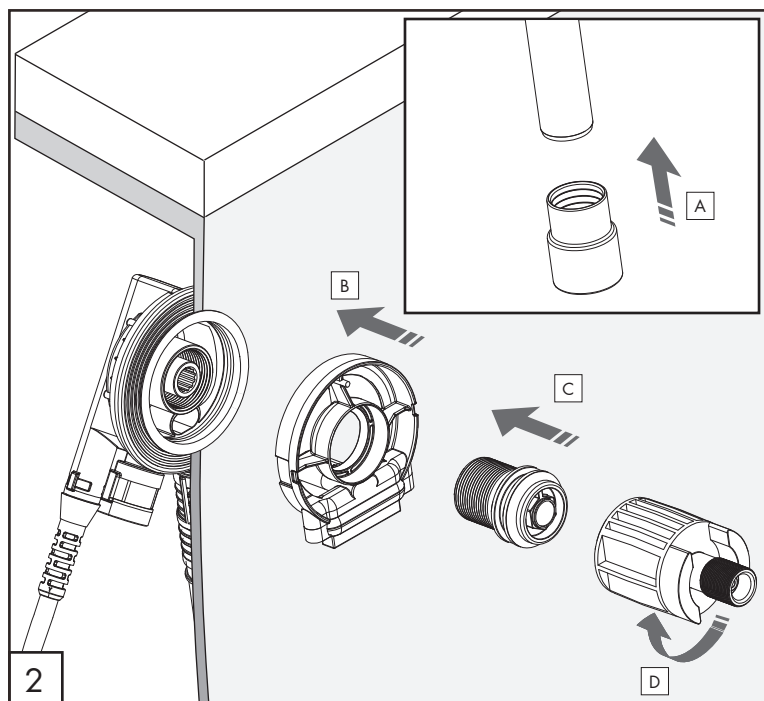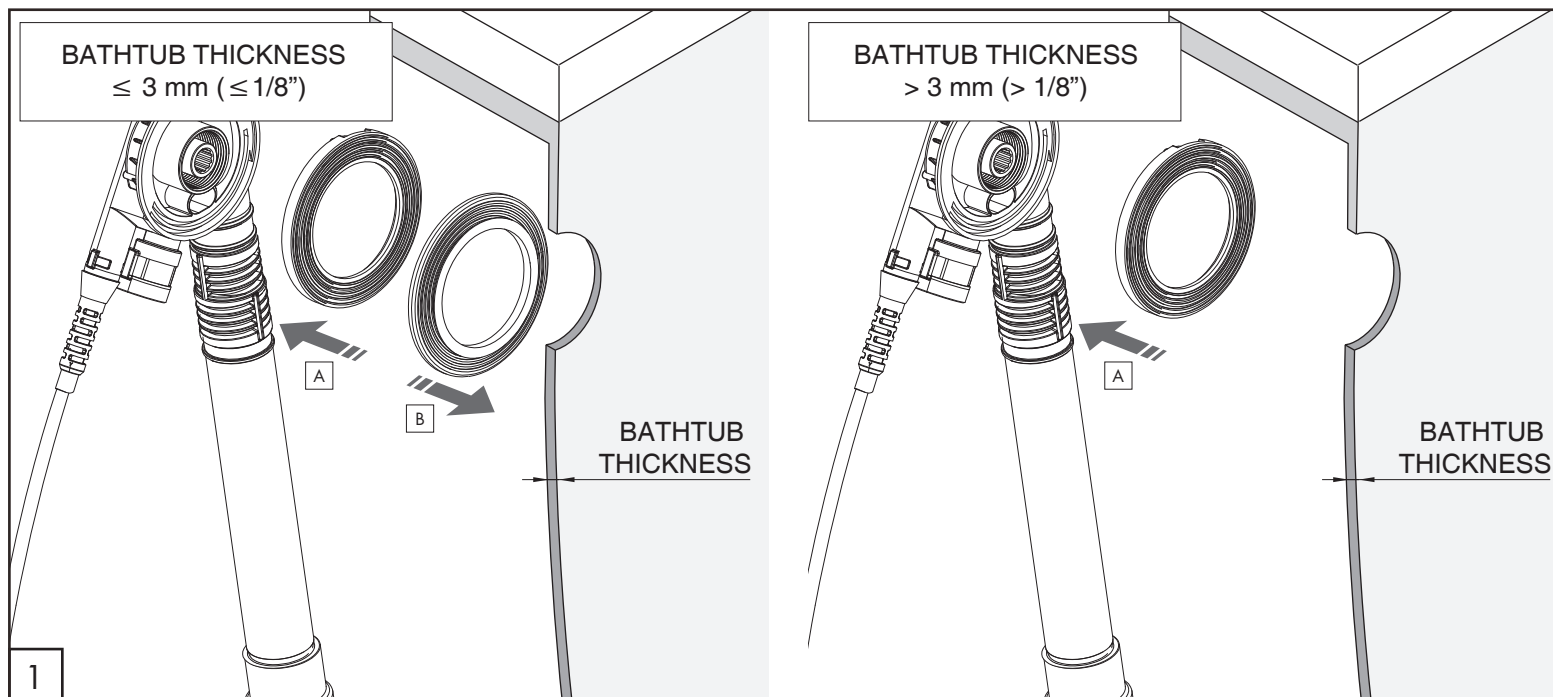

PIL15 _REV10

AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.

TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation.

TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau.

ADVERTENCIA TÉCNICA

Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.

ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES





Rincer les tuyaux avant l'installation.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 70 °C
max. 158 °F

CEA

ceadesign.it

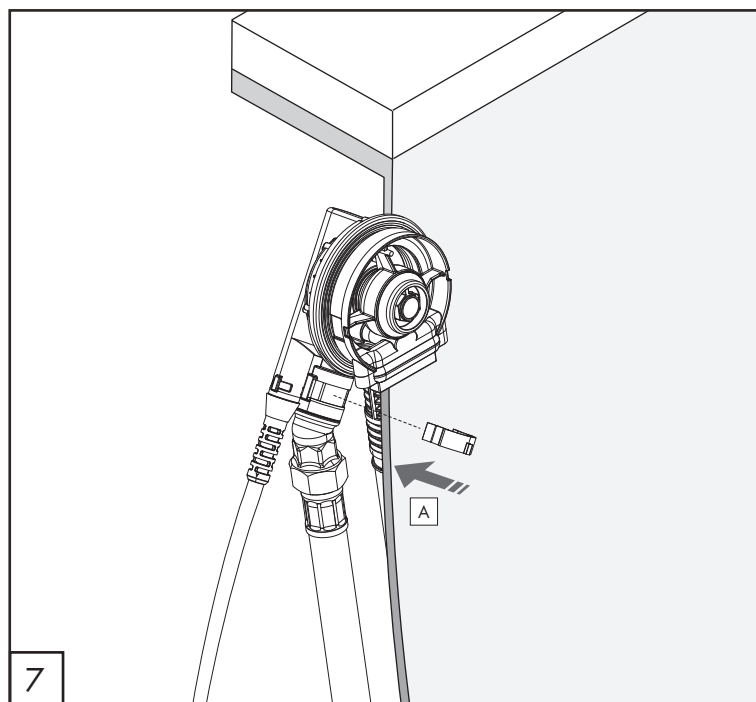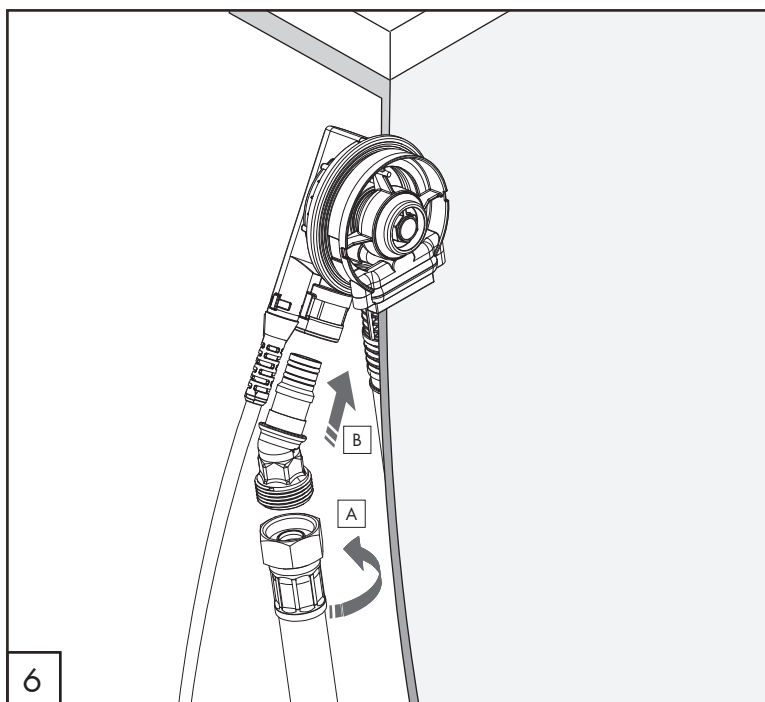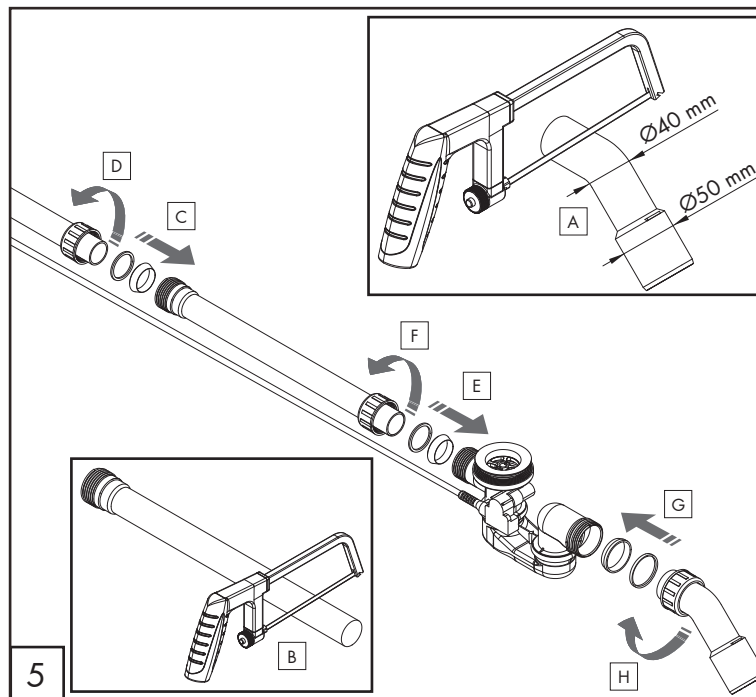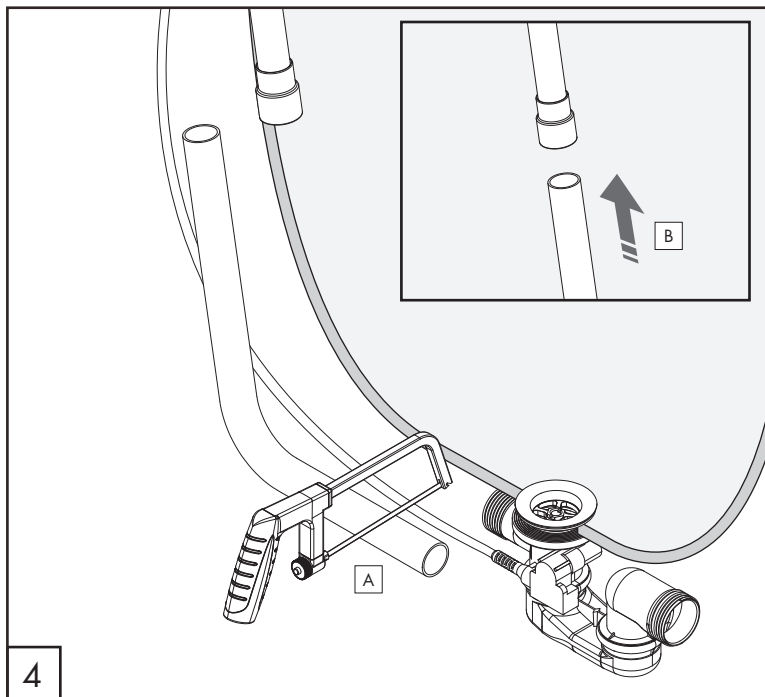

PIL15 _REV10

Le portate indicate sono alla pressione consigliata di 3 bar
The indicated flow rates are at the recommended pressure of 3 bar

PORTATE / FLOW RATE

Erogazione dalla zona scarico del troppopieno / Overflow filler
27,3 l/min / 7.2 gpm

SCARICO VASCA / BATHTUB DRAIN *

l/min	gpm
52,2	13.8

* Con un livello acqua di 300 mm / At 300 mm accumulation height





SCARICO TROPPOPIENO / OVERFLOW DRAIN *

l/min	gpm
37,8	9.98


* Con un livello acqua di 60 mm sul centro del foro di troppopieno
At 60 mm accumulation height over the middle overflow hole

CEQ

ceadesign.it

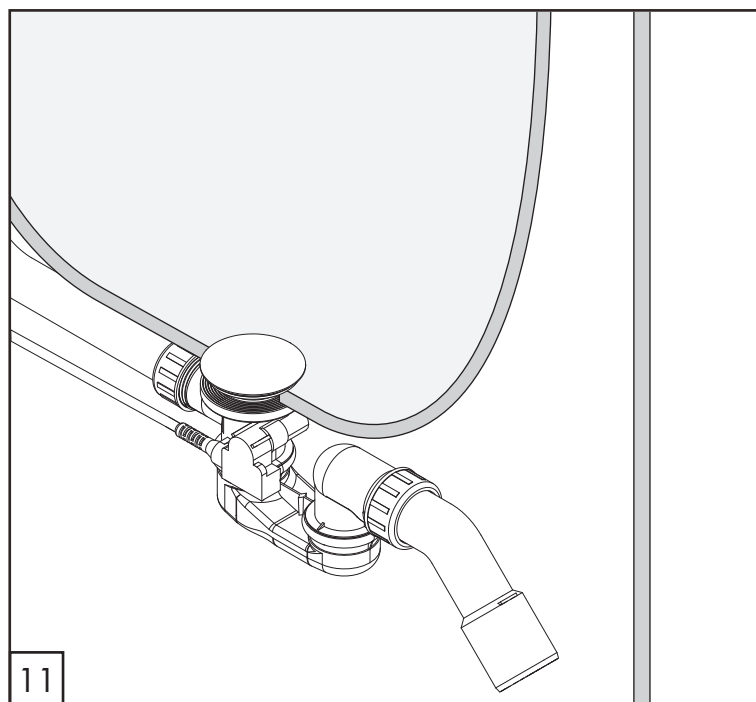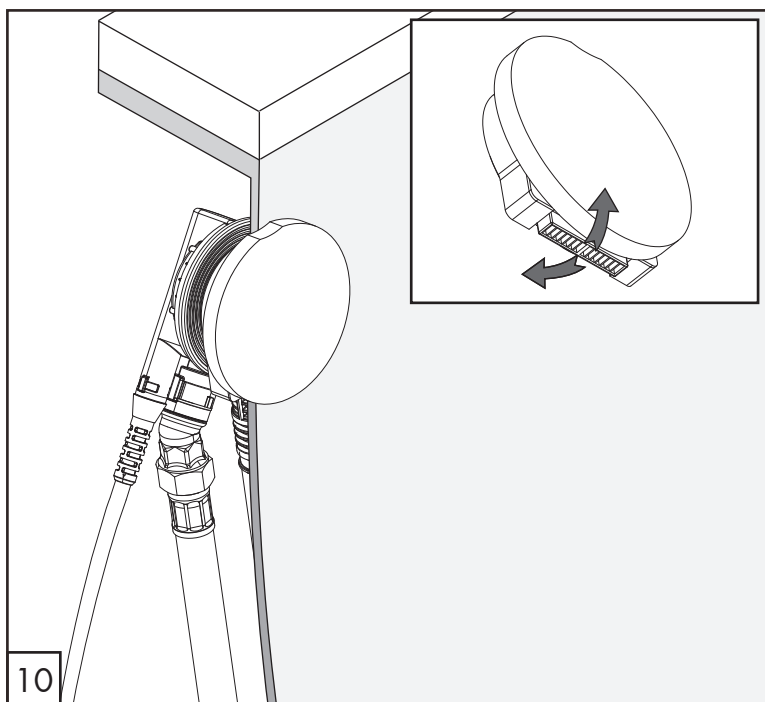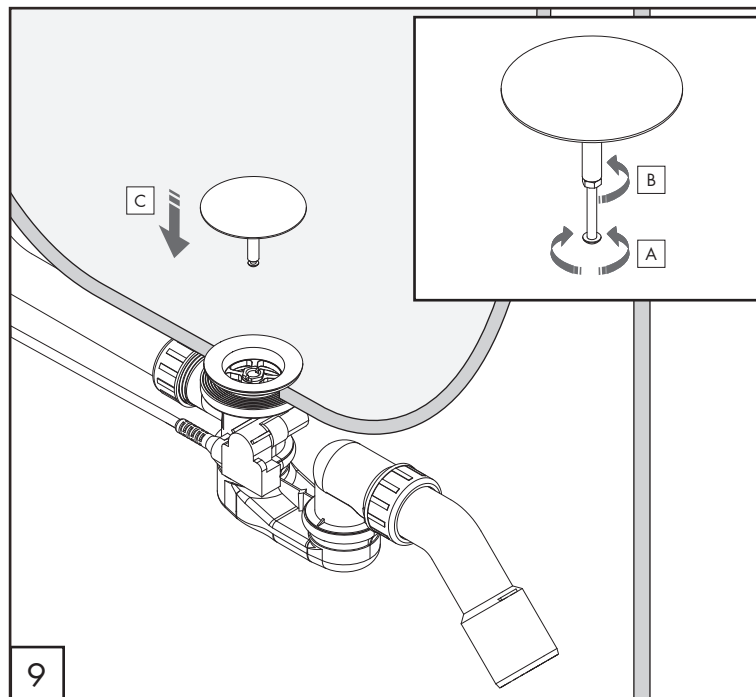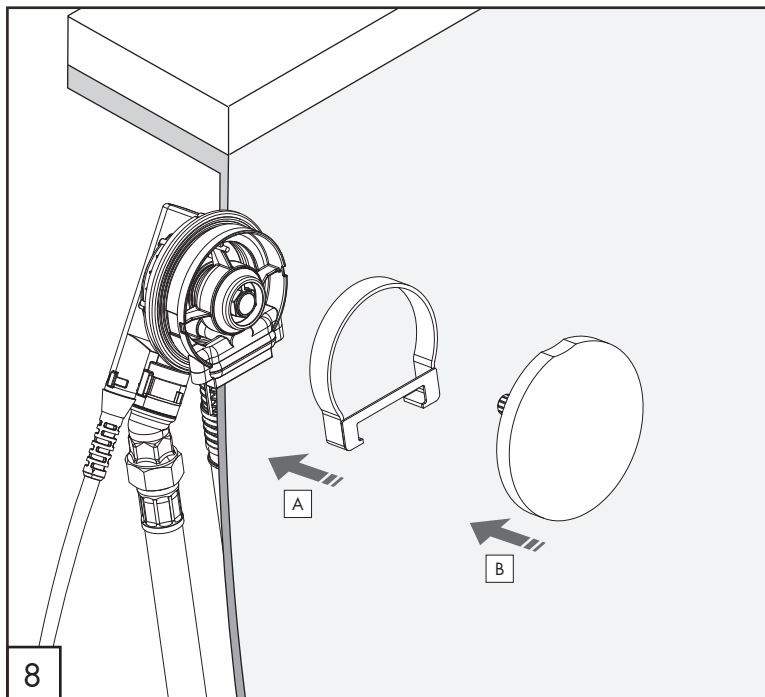

PIL15 _REV10

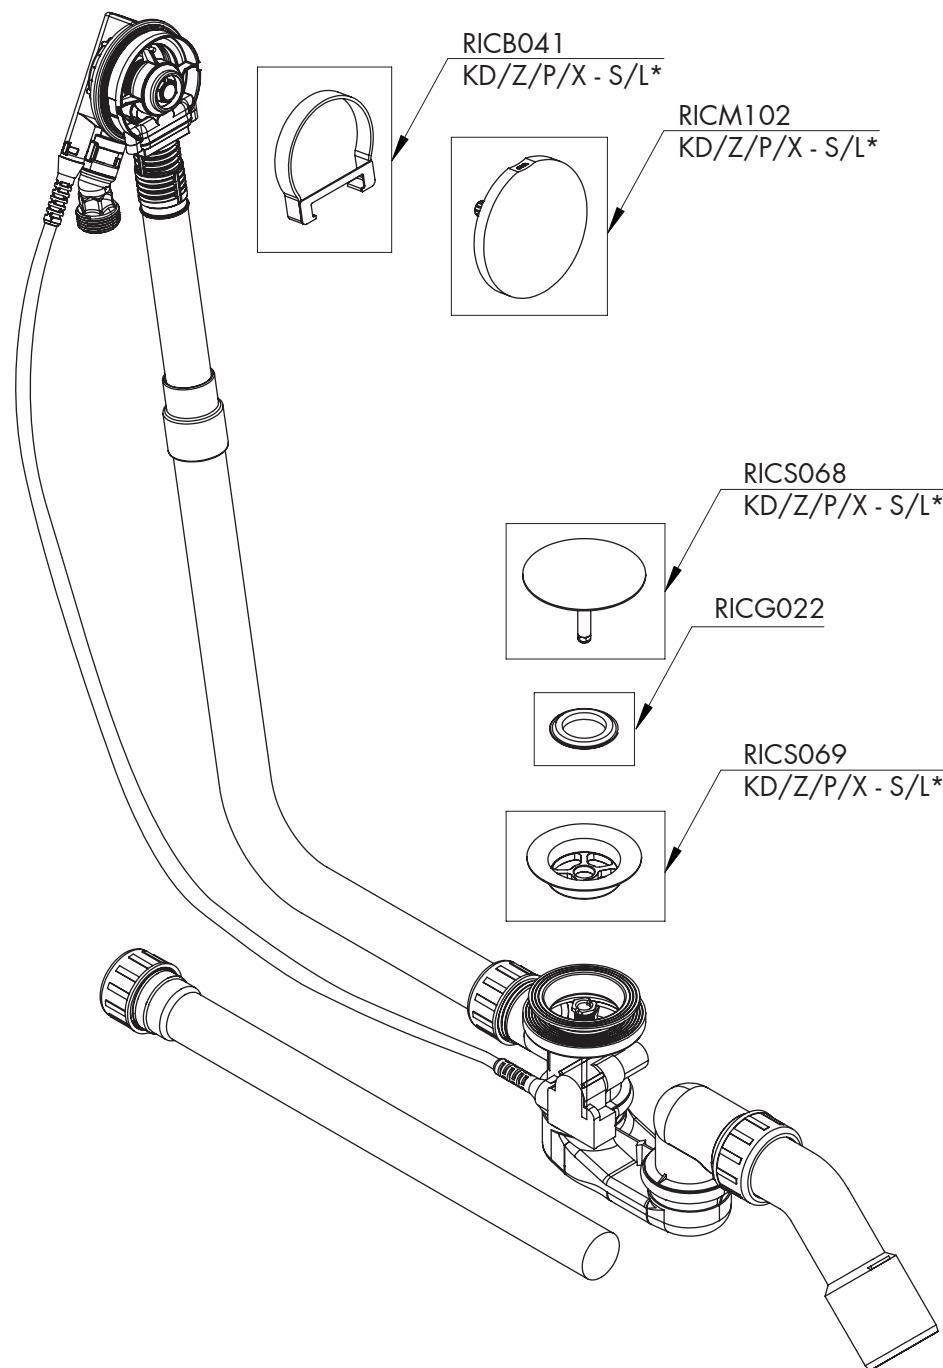

PIL15

_REV10

RICAMBI / SPARE PARTS

RICB041	Carter / <i>Carter</i>
RICG022	Guarnizione / <i>Gasket</i>
RICM102	Maniglia / <i>Handle</i>
RICS068	Tappo in acciaio inossidabile AISI 316L <i>AISI 316L stainless steel plug</i>
RICS069	Griglia in acciaio inossidabile AISI 316L <i>Inox stainless steel AISI 316L grating</i>

LEGENDA / LEGEND

FINITURE / FINISHES

*S	finitura satinata / <i>satin finish</i>
L	finitura lucidata / <i>polished finish</i>

FINITURE SPECIALI / SPECIAL FINISHES

KD	black diamond
Z	bronzo / <i>bronze</i>
P	rame / <i>copper</i>
X	light gold

CEA