

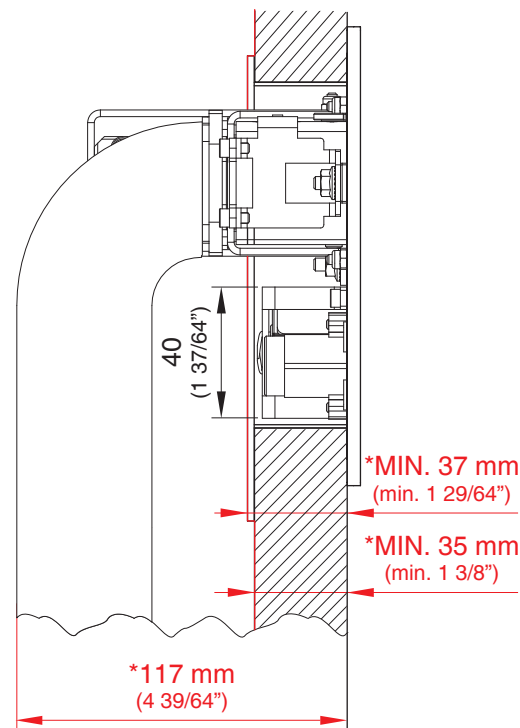


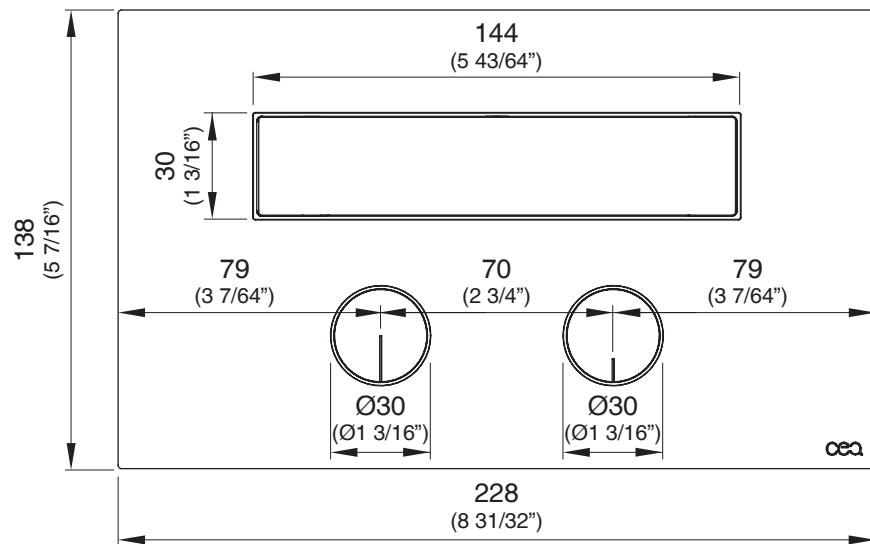

\* Verificare gli ingombri e rispettare le indicazioni di profondità /

*Check dimensions and follow depth indications*

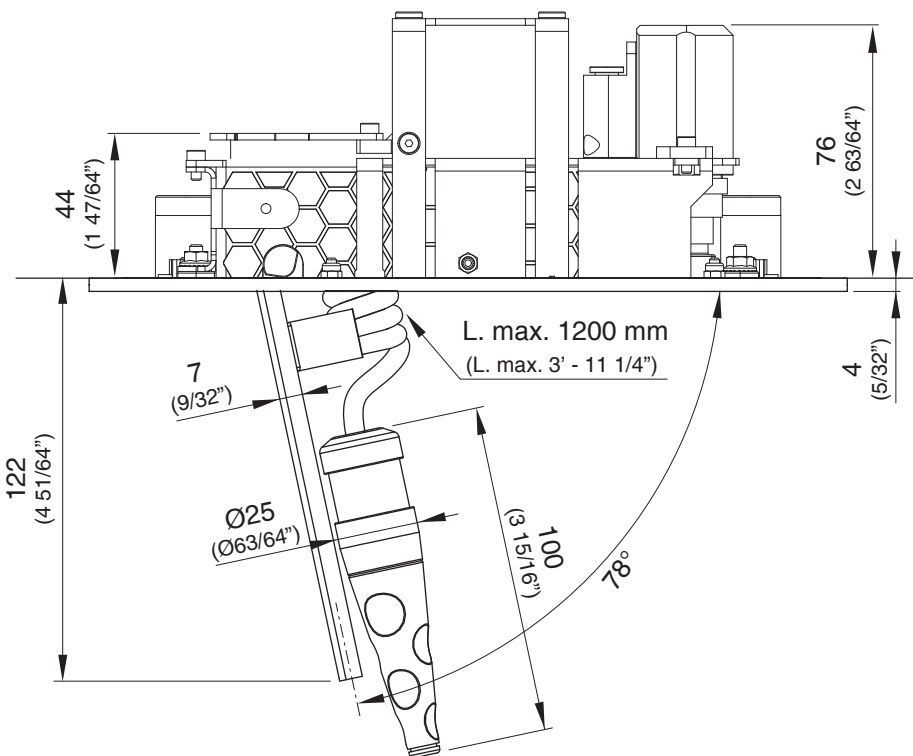


#### DUAL FLUSH VIEGA CISTERN

PREVISTA WC 8 CM (8503)  
PREVISTA WC 8 CM (8513)  
PREVISTA WC 8 CM (8523)

# PLA28

\_REV12

REGISTERED PATENT  
CEADESIGN

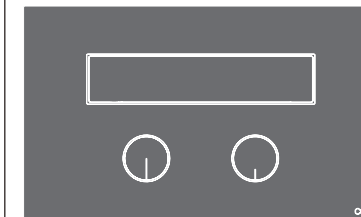

## PLA28/HYDROPLATE

AISI 316L STAINLESS STEEL

Placca per cassetta a doppio flusso Viega con idroscopino a scomparsa e pulsanti a filo

*Plate for dual flush Viega cistern with rollaway water jet toilet cleaner and flush buttons*

DESIGN  
NATALINO MALASORTI

#### MANUTENZIONE / MAINTENANCE





|                              |  |                                                              |
|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| NON UTILIZZARE<br>DO NOT USE |  | acido clorico e muriatico<br><i>cloric and muriatic acid</i> |
|                              |  | acido fluoridrico<br><i>hydrofluoric acid</i>                |
|                              |  | ipoclorito di sodio<br><i>chlorine bleach</i>                |
| UTILIZZARE<br>TO USE         |  | detergente a pH neutro<br><i>neutral pH detergent</i>        |

Questi disegni sono proprietà di CEADDESIGN SRL s.u. pertanto non potranno essere utilizzati e/o comunicati a terzi, anche in forma parziale, senza preventiva autorizzazione. CEADDESIGN SRL s.u. si riserva il diritto di apportare modifiche ai disegni al fine di migliorare il prodotto.

*CEADDESIGN SRL s.u. has the property rights on these drawings, therefore they cannot be used and/or transferred to third party, even in partial form, without any prior authorization. Furthermore CEADDESIGN SRL s.u. reserves the right to apply any change to these drawings in order to upgrade the product.*

# CEA

ceadesign.it

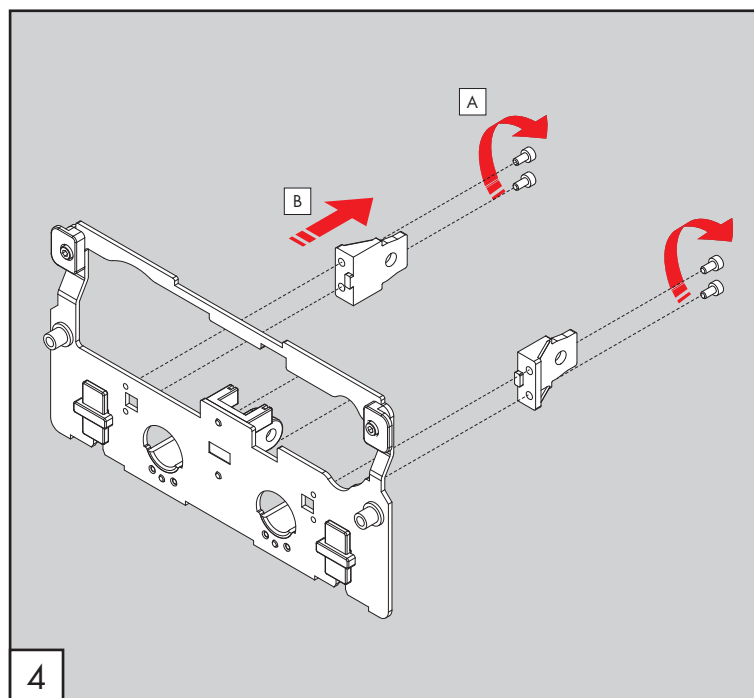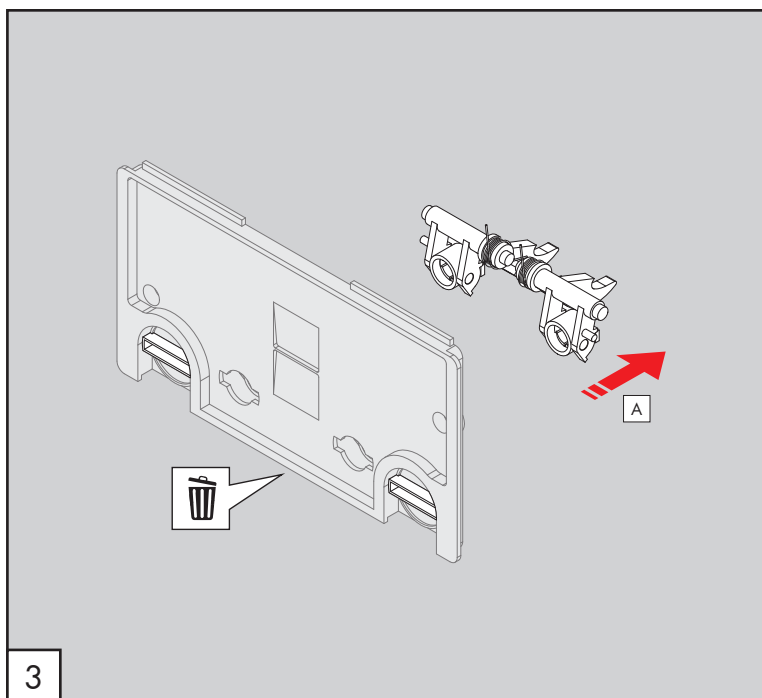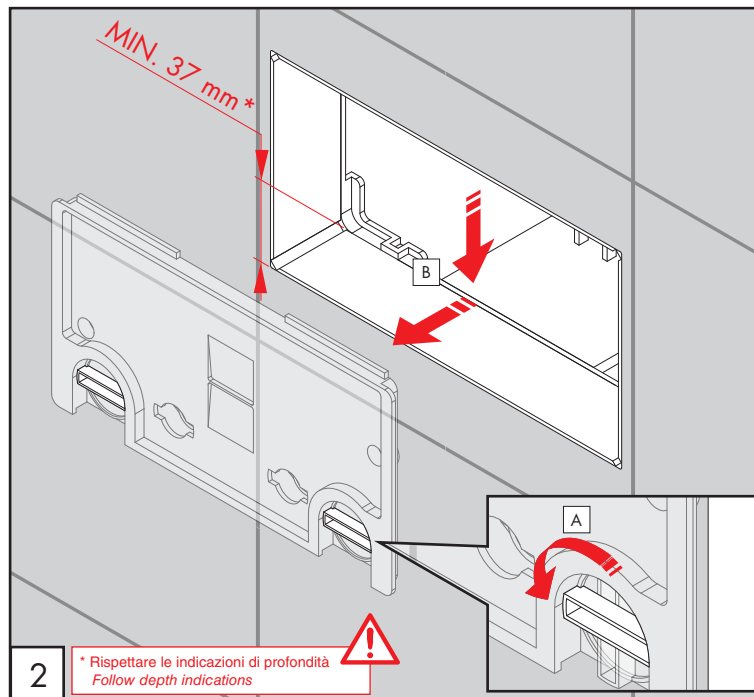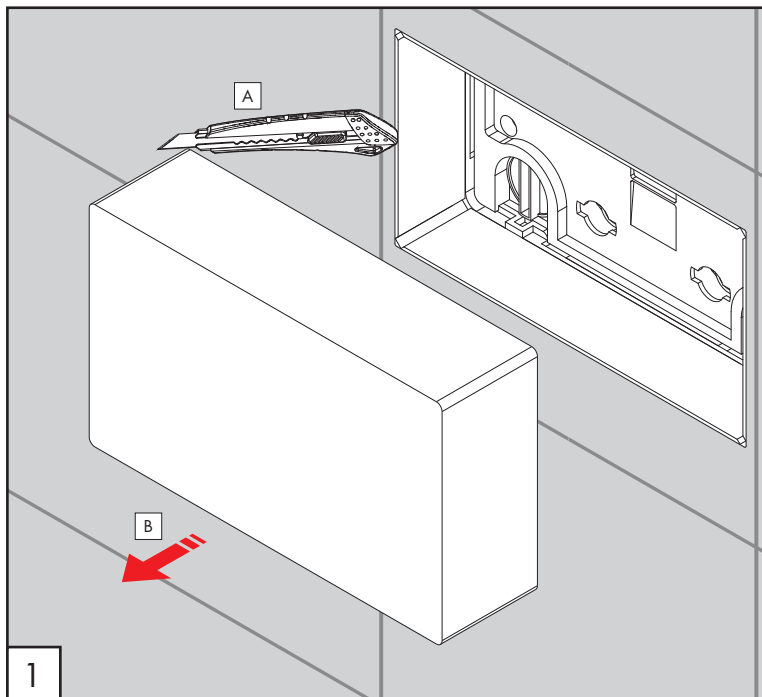

# PLA28\_ REV12

## AVVERTENZE TECNICHE

Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.  
In caso di pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione.  
Controllare che il tubicino sia perfettamente integro prima dell'installazione.

## TECHNICAL WARNINGS

The pipes have to be rinsed thoroughly before installation. Use of a pressure reducer when static pressure is higher than 5 bar. Check that the tube is perfectly intact before installation.

## TECHNISCHE WARNUNG

Spülen Sie die Leitungen vor dem Einbau. Wenn Wasserdruck größer als 5 bar ist, bitte reduzieren Sie den Systemdruck.  
Bitte die Integrität des Schlauchs vor die Installation kontrollieren.

## ADVERTENCIA TÉCNICA





Los tubos tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalación.  
En caso de presión estática mayor de 5 bar, se recomienda el uso de un adaptador de presión.  
Verificar que el tubo calibrado esté perfectamente integro antes de la instalación.





## ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES





Rincer les tuyaux avant l'installation. En cas de pressions statique de plus de 5 bar, nous vous recommandons d'installer un réducteur de pression.  
Vérifier que le tuyaux soit parfaitement intact avant l'installation.

## TEMPERATURA DI ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE

max. 65 °C  
max. 149 °F

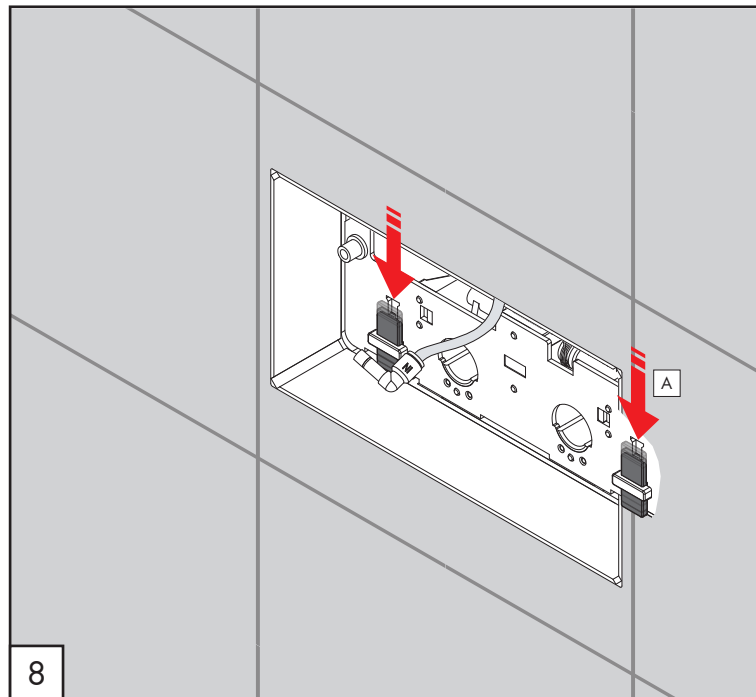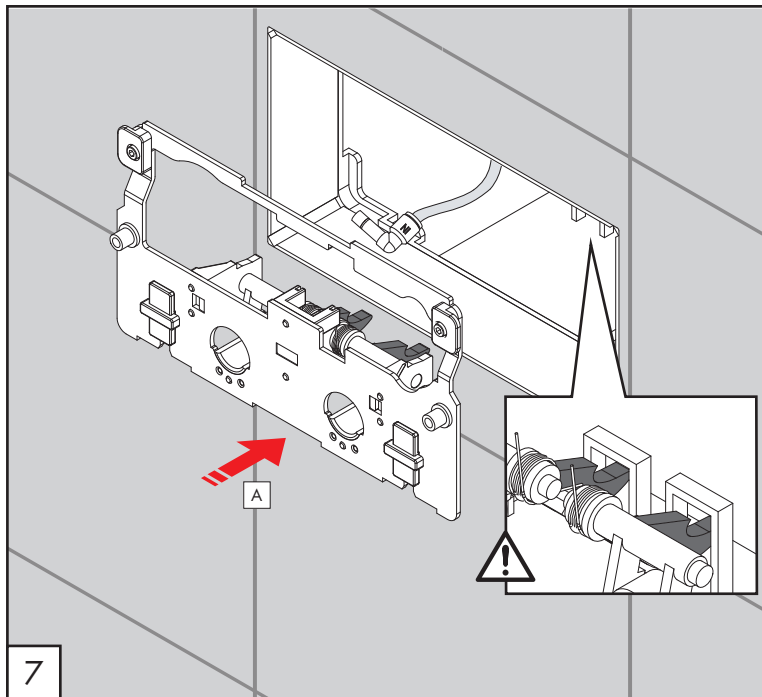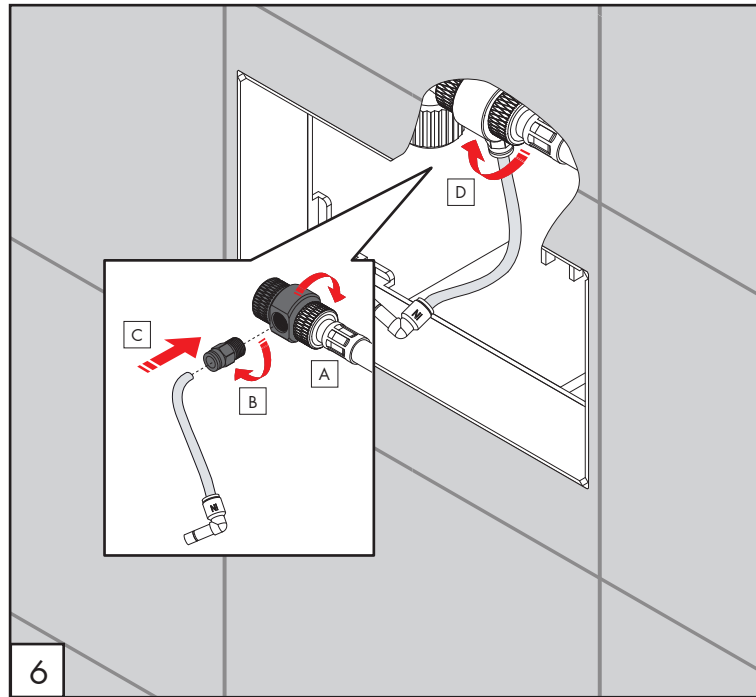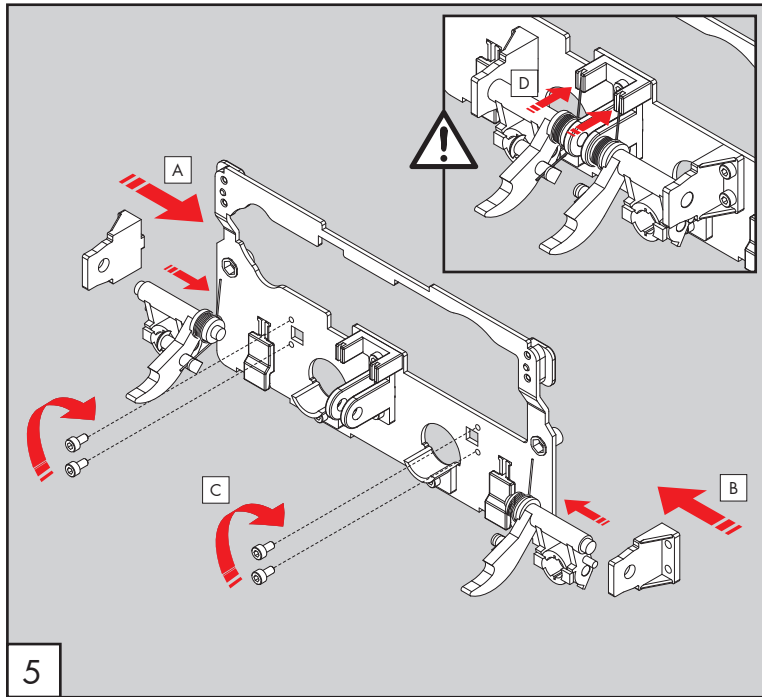

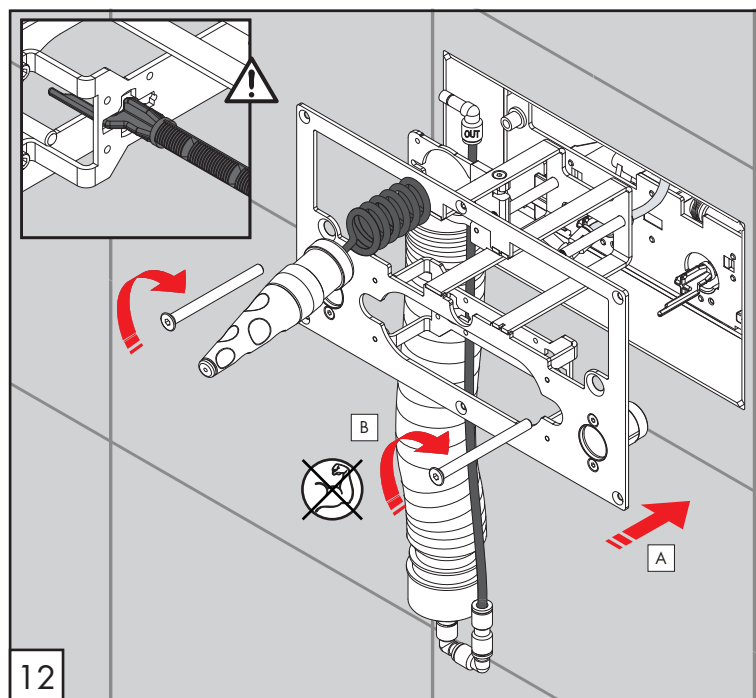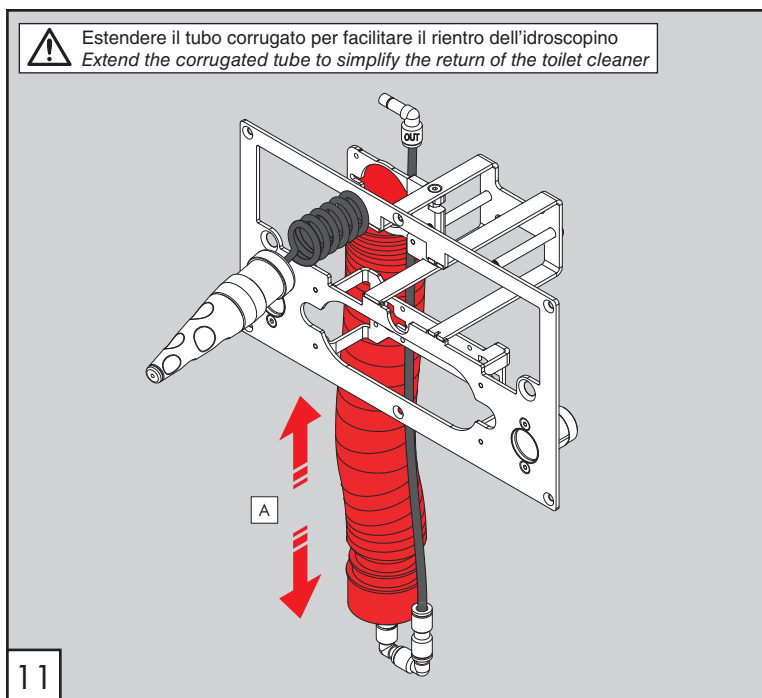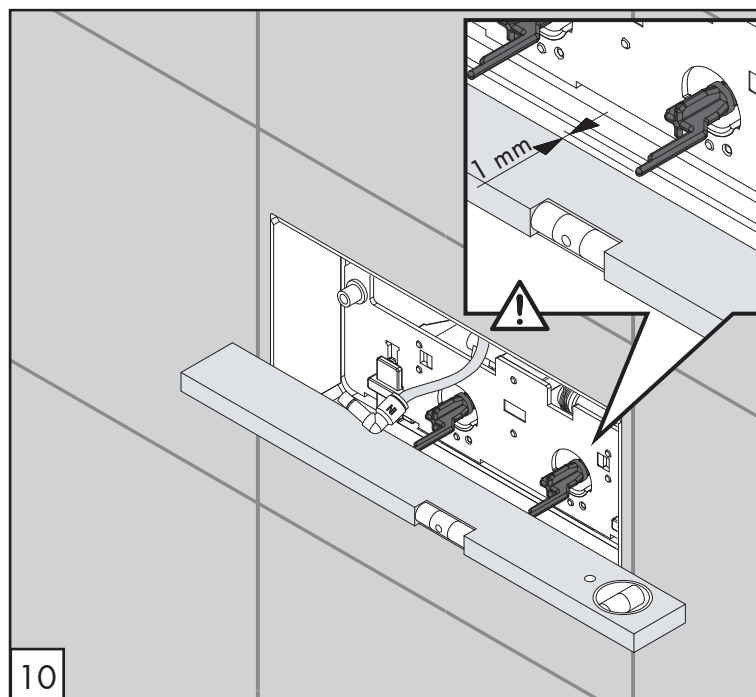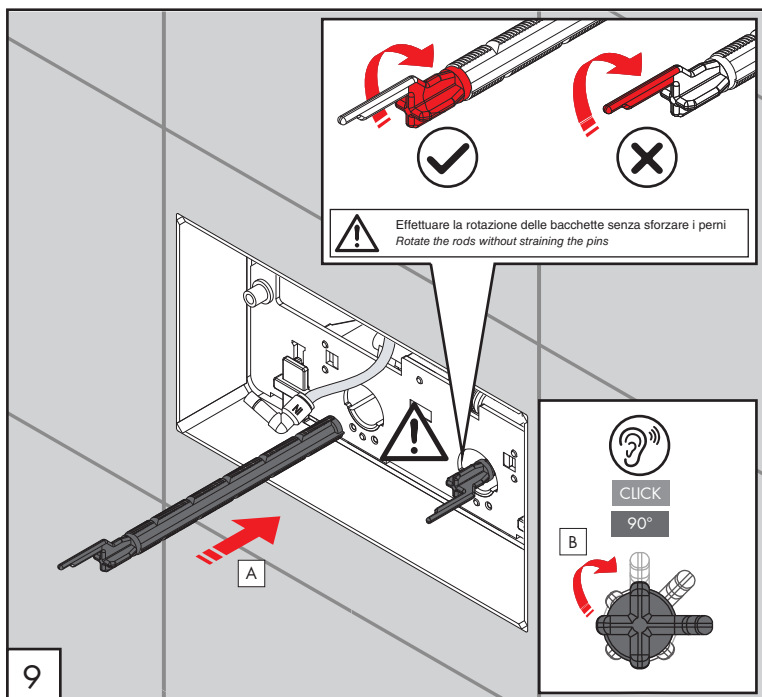

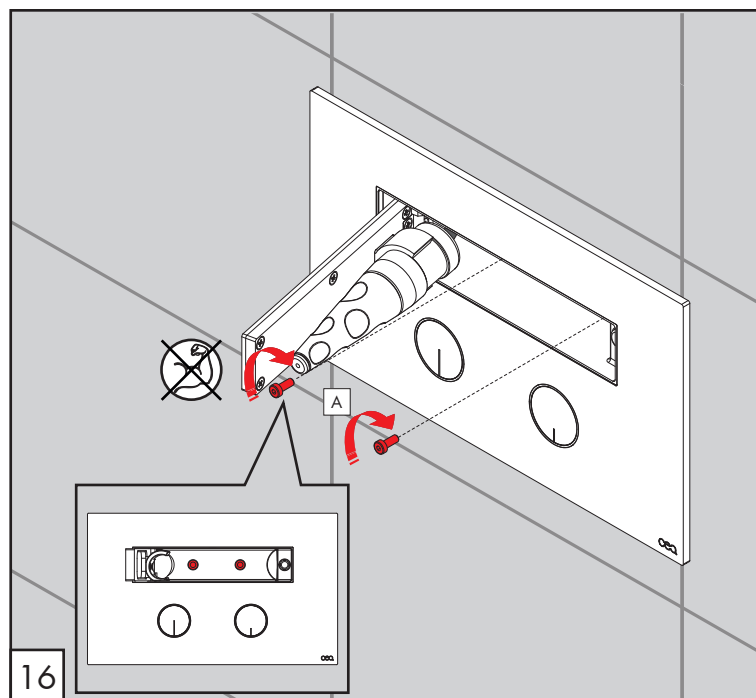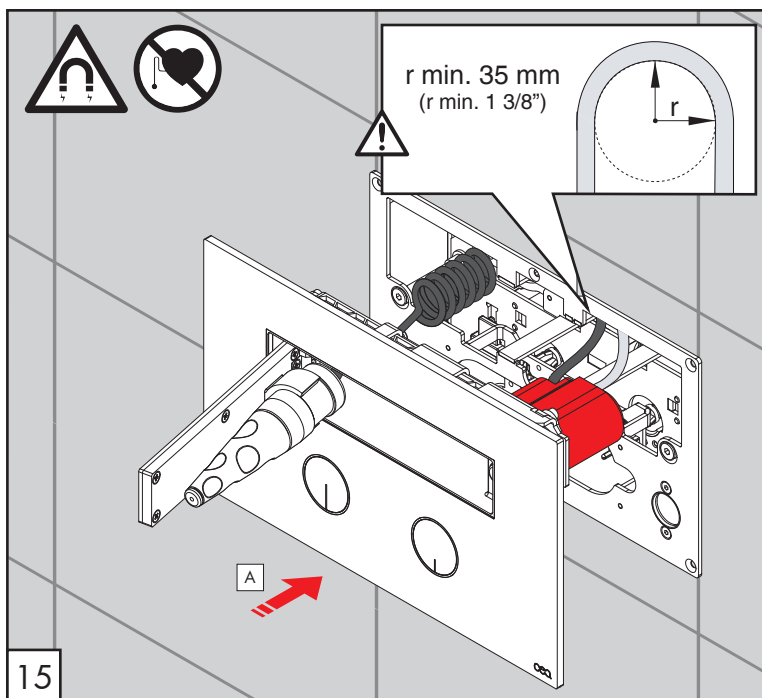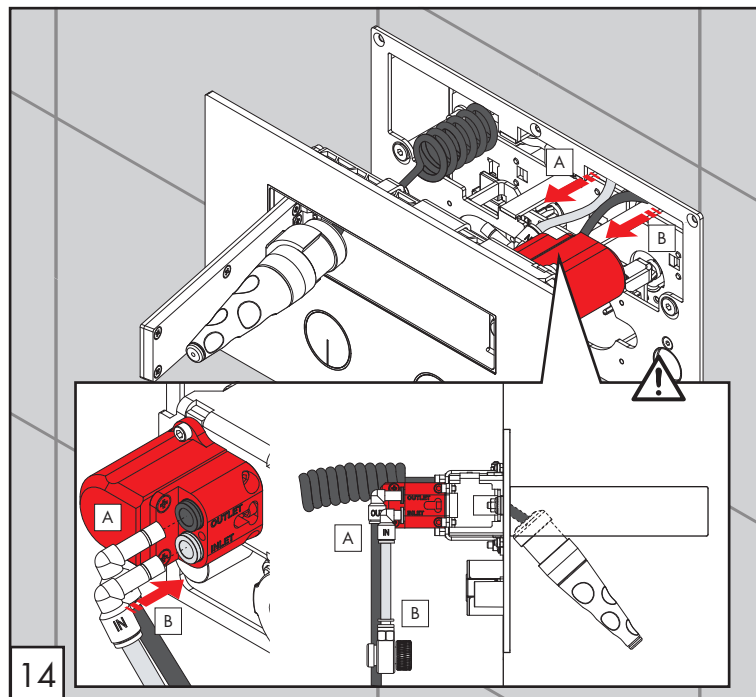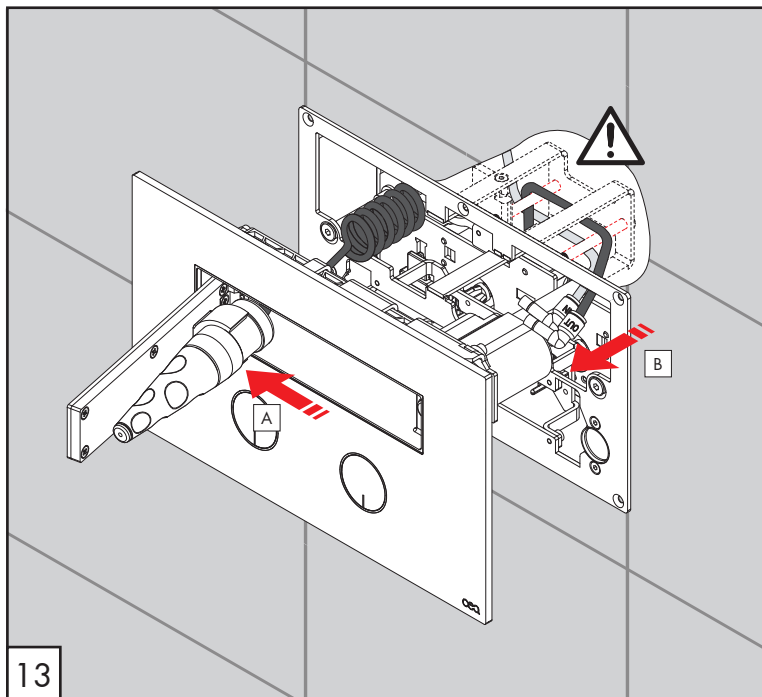

# PLA28\_REV12

## AVVERTENZE TECNICHE

Il raggio di curvatura dei tubicini collegati alla valvola di sicurezza non deve essere inferiore a 35 mm.  
Durante l'installazione verificare che il posizionamento dei tubicini non ostacolino il movimento delle leve della cassetta di scarico.

I magneti possono essere pericolosi per le persone portatrici di Pace-maker o per le apparecchiature sensibili ai campi magnetici.

## TECHNICAL WARNINGS

The radius of curvature of the tubes connected to the safety valve must not be less than 35 mm.

During installation, check that the positioning of the tubes do not hinder the movement of the cistern lever discharge.

Magnets can be harmful to pacemaker wearers or equipment sensitive to magnetic fields.

## TECHNISCHE WARNUNG

Die Biegungsradius der am Ventil verbunden Schläuche muss nicht wenig als 35 mm sein.

Überprüfen Sie während der Installation die Positionierung der Röhren behindern die Bewegung der Kastenhebel nicht erfüllen.

Die Magnete können für Herzschrittmacherträger und gegen Magnetfelder empfindlich Apparaturen gefährlich sein.

## ADVERTENCIA TÉCNICA

El radio de curvatura de los tubos calibrados que están conectados a la válvula no debe ser inferior a 35 mm.

Durante la instalación, compruebe que el posicionamiento de los tubos no obstaculizan el movimiento de las palancas de la cisterna de descargo.



Los imanes pueden ser peligrosos para las personas con marcapasos o para aparatos sensibles a los campos magnéticos.

## ADVERTISSEMENTS TECHNIQUES

Le rayon de cintrage des tuyaux connectés à la soupape de sécurité ne doit pas être inférieur à 35 mm.

Pendant l'installation vérifier que le positionnement des tuyaux n'obstacle pas le mouvement des lèves des bâtis-supports.

Les aimants peuvent être dangereux pour les personnes porteuses de Pacemakers ou pour tous les équipements sensibles aux champs magnétiques.

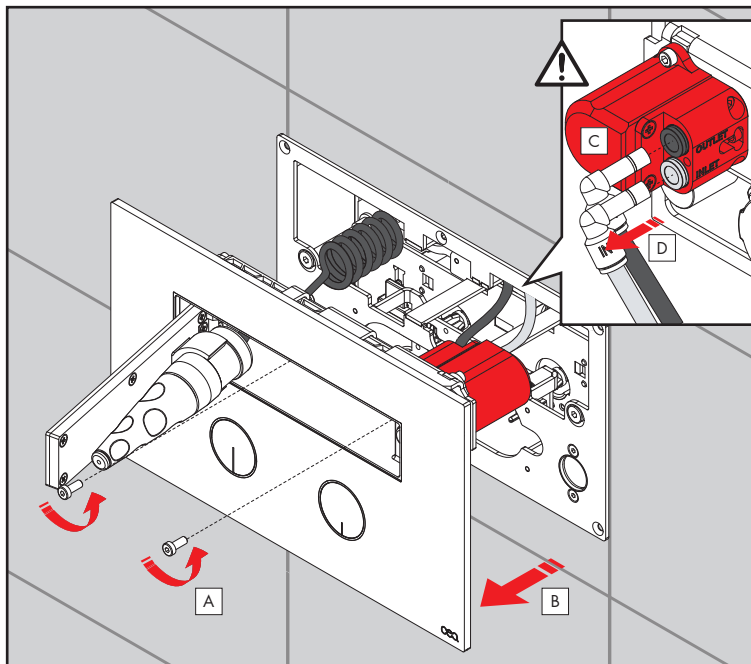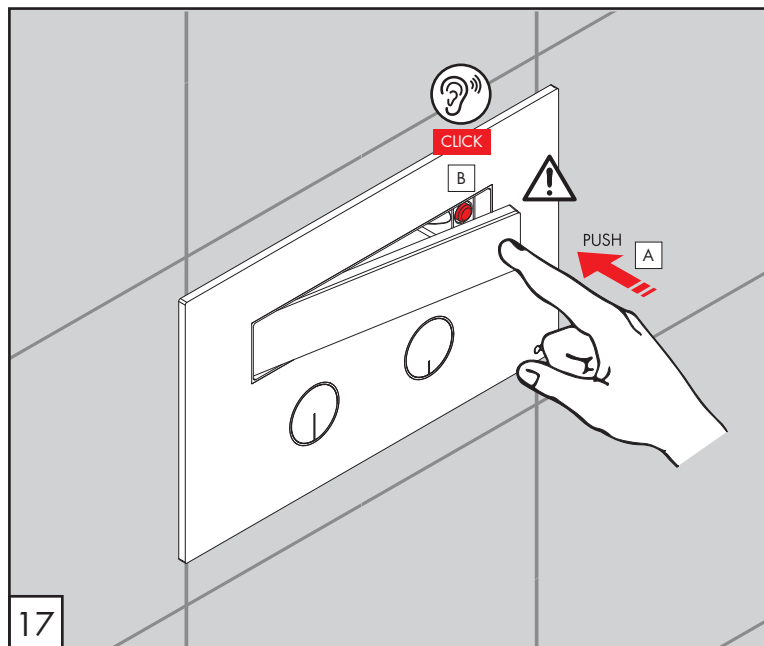

ATTENZIONE! Il click di chiusura dello sportellino della placca attiva la messa in sicurezza del prodotto. È obbligatorio chiudere lo sportellino quando non viene utilizzato l'idroscopino.


WARNING! The click of the hydroplate door closing activates the safety lock of the product. It is mandatory to close the hydroplate door when the water jet is not in use.

WARNUNG! Das Klicken beim Schließen der Plattentür aktiviert das Produktsicherheitssystem. Wenn die Handbrause nicht verwendet wird, muss die Tür unbedingt geschlossen werden.

¡ATENCIÓN! El clic de la puerta de la placa al cerrarse activa el seguro del producto. Es obligatorio cerrar la puerta cuando el chorro de agua no esté en uso.

ATTENTION ! Le clic de fermeture de la porte de la plaque active la mise en sécurité du produit. Il est obligatoire de fermer la porte lorsque la douchette n'est pas utilisée.



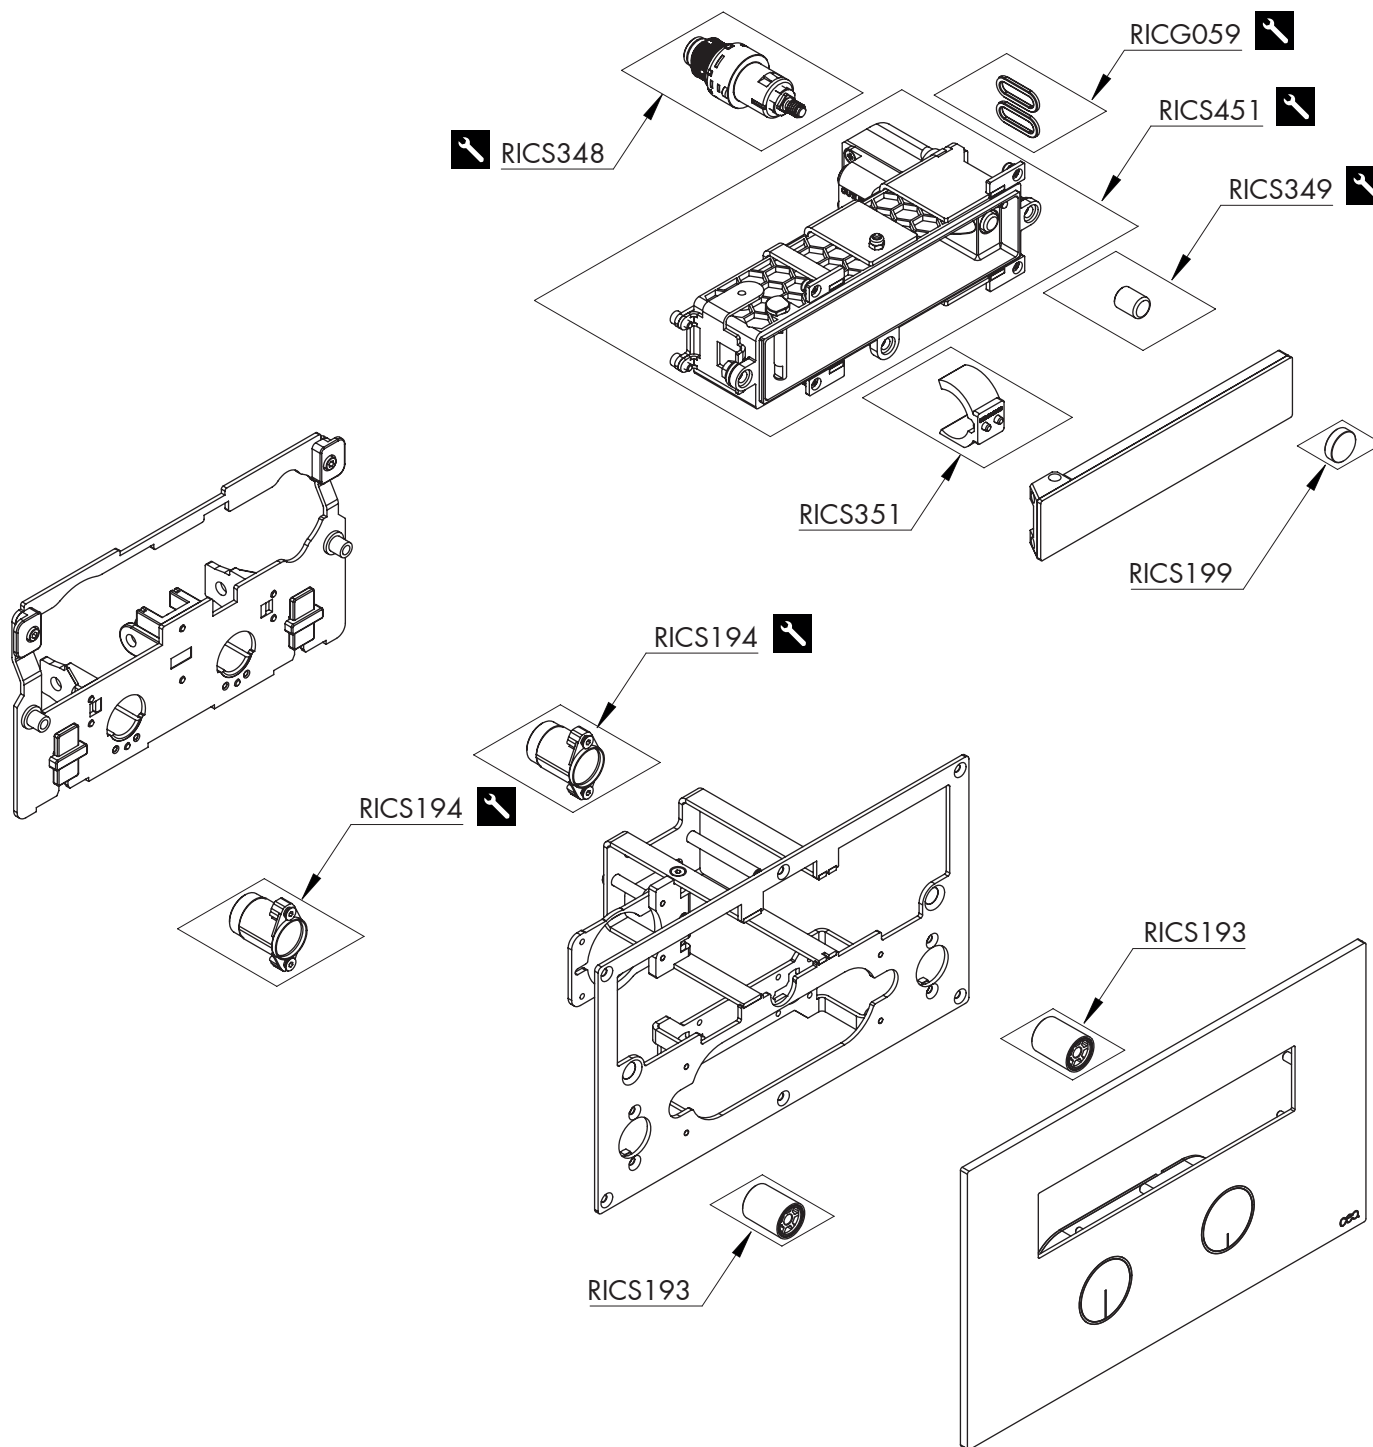

# PLA28

\_REV12

## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| RICG059 | Guarnizione / Gasket                                                                        |
| RICS193 | Magnete maschio / Male magnet                                                               |
| RICS194 | Magnete femmina / Female magnet                                                             |
| RICS199 | Magnete / Magnet                                                                            |
| RICS348 | Valvola On/ff / On/Off valve                                                                |
| RICS349 | Magnete / Magnet                                                                            |
| RICS351 | Supporto idroscopino<br>Water jet toilet cleaner support                                    |
| RICS451 | Scatola idroscopino completa di valvola<br>Water jet toilet cleaner box complete with valve |



Conservare gli strumenti inclusi nel prodotto e utilizzati per l'installazione perchè riutilizzabili per i ricambi.

Please, keep the tools included in the item pack and employed for its installation, to re-used them for the spare parts.

Die im Produkt enthaltenen Werkzeuge aufbewahren, da sie für die Ersatzteile wiederverwendet werden können.

No tirar las herramientas incluidas en el producto y usadas durante la instalación puesto que se pueden reutilizar para los recambios.

Veuillez conserver les outils inclus dans la boîte du produit et employés pour son installation, parce que réutilisables pour les pièces de rechange.

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS




Utensile incluso nel ricambio  
Tool included in spare part

**CEQ**

## RICAMBI / SPARE PARTS

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| RICS195 | Viti di fissaggio / <i>Fixing screws</i>                         |
| RICS347 | Idroscopino / <i>Water jet toilet cleaner</i>                    |
| RICS398 | Kit di fissaggio / <i>Fixing kit</i>                             |
| RICS399 | Viti di fissaggio / <i>Fixing screws</i>                         |
| RICS497 | Idroscopino completo<br><i>Complete water jet toilet cleaner</i> |
| RICT055 | Raccordo / <i>Fitting</i>                                        |

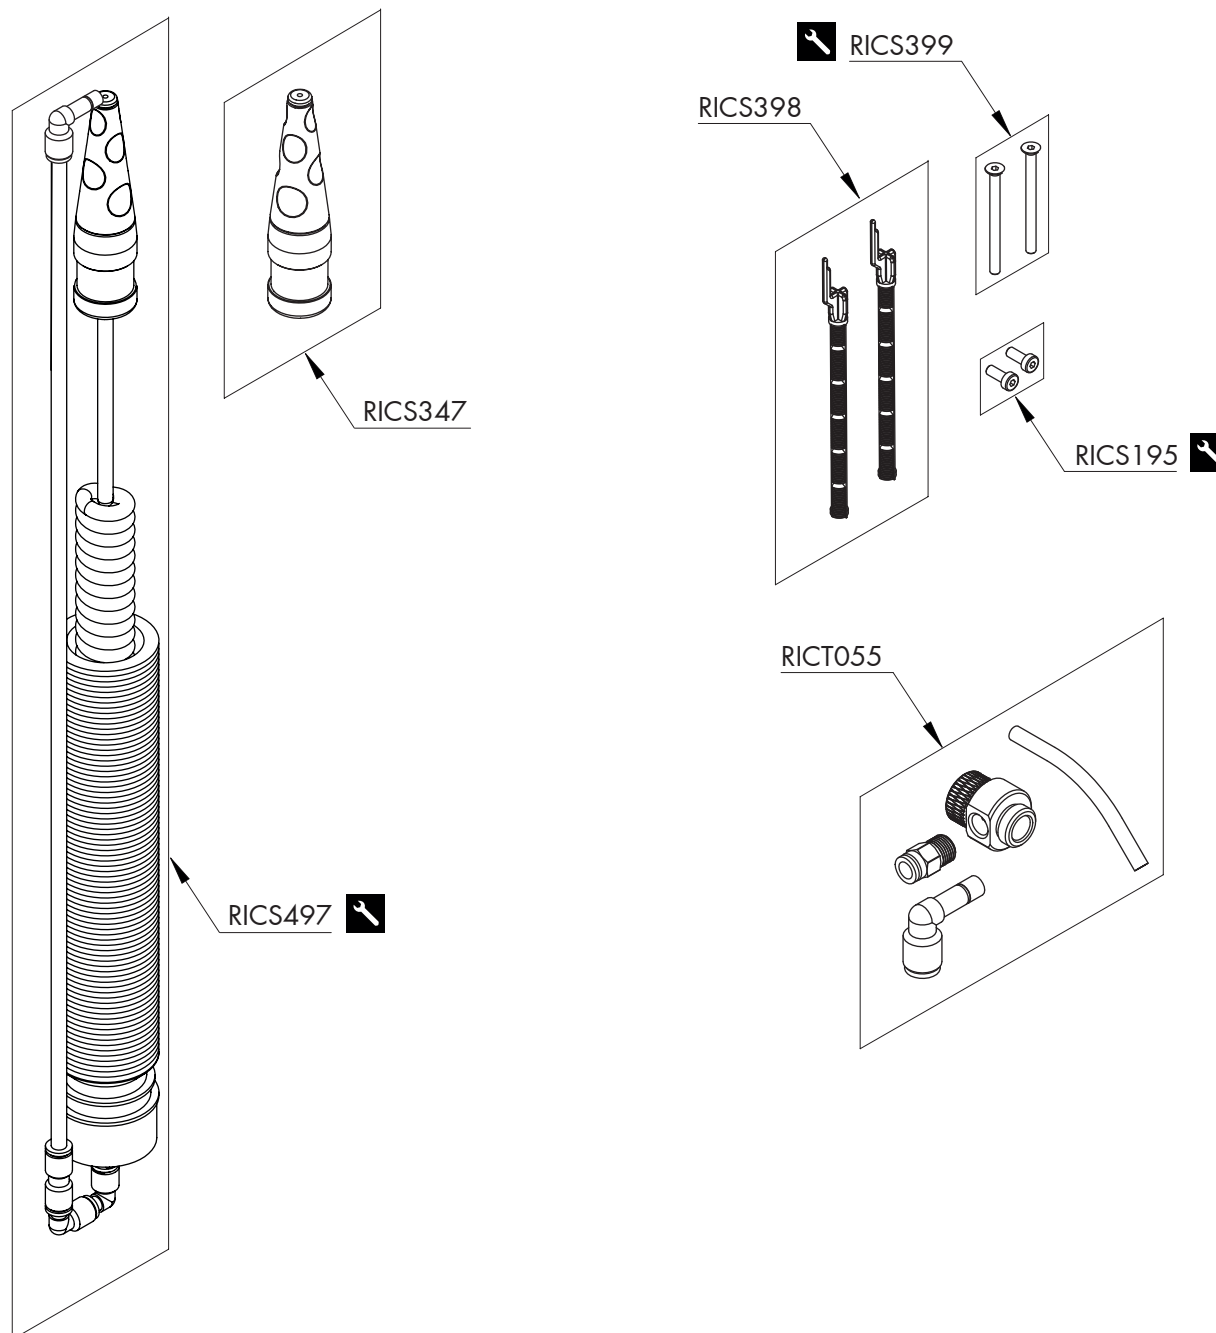

## LEGENDA / LEGEND

### ICONE / ICONS



Utensile incluso nel ricambio  
*Tool included in spare part*